

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-S7710

Lietotāja rokasgrāmata

Par šo rokasgrāmatu

Šī ierīce nodrošina augstas kvalitātes mobilo sakarus un izklaidi, izmantojot Samsung augstos standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši veidota, lai sniegtu detalizētu informāciju par šīs ierīces funkcijām.

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu drošu un pareizu ierīces lietošanu.
- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Saturs var atšķirties no galaprodukta vai pakalpojumu nodrošinātāju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir atrodama Samsung tīmekļa vietnē www.samsung.com.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung neatbild par Samsung nepiederošu programmu izraisītām veikspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veikspējas vai nesaderības problēmām, kā cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, ir iespējams izraisīt ierīces vai programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona attēli, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai starp Samsung un to attiecīgajiem īpašniekiem. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnīgi atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un var vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras no neoficiāliem avotiem instalēšana var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Instrukciju ikonas



Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām



Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus



Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Autortiesības

Autortiesības © 2013 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Android logotips, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store un Google Talk™ ir Google, Inc. piederošas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Saturs

Darba sākšana

- 7 Ierīces izkārtojums
- 8 Pogas
- 9 Komplekta saturs
- 10 SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana
- 13 Akumulatora uzlāde
- 15 Atmiņas kartes ievietošana
- 18 Rokas lences piestiprināšana
- 18 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
- 19 Ierīces turēšana
- 19 Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
- 20 Skaļuma regulēšana
- 20 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Pamatinformācija

- 21 Indikatora ikonas
- 22 Skārienekrāna lietošana
- 25 Vadības kustības
- 27 Paziņojumi
- 28 Sākuma ekrāns
- 30 Programmu izmantošana
- 30 Programmu saraksts
- 32 Palīdzība
- 32 Teksta ievade
- 34 Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 35 Kontu iestatīšana
- 36 Failu pārsūtīšana
- 37 Ierīces drošība
- 39 Ierīces jaunināšana

Sakari

- 40 Tālrunis
- 46 Kontakti
- 49 Ziņas
- 50 E-pasts
- 51 Google Mail
- 52 Tērzēšana
- 53 Google+
- 54 Ziņotājs
- 54 ChatON

Tīmeklis un tīkls

- 55 Internets
- 56 Chrome
- 57 Bluetooth

Multivide

- 59 Mūzikas atskaņotājs
- 60 Kamera

- 66 Galerija
- 68 Video Atskaņotājs
- 70 YouTube
- 71 FM Radio

Programmu un multivides veikali

- 73 Play veikals
- 74 Samsung Apps
- 74 S Suggest
- 75 Game Hub
- 75 Music Hub
- 76 Video Hub

Utilītas

- 77 Atgādne
- 78 S Planner
- 80 Pulkstenis
- 82 Kalkulators
- 82 Balss ierakstītājs
- 84 S Voice
- 85 Google
- 85 Balss meklēšana
- 86 Mani Faili
- 86 Lejupielādes

Ceļošana un tuvākā apkaime

- 87 Maps
- 88 Lokāli
- 89 Navigācija


Iestatījumi

- 90 Par iestatījumiem
- 90 Wi-Fi
- 91 Bluetooth
- 91 Datu lietošana
- 91 Citi iestatījumi
- 93 Sākuma ekrāna režīms
- 93 Bloķēšanas režīms
- 93 Skaņa
- 94 Displejs
- 95 Krātuve
- 95 Enerģijas taupīšanas režīms
- 95 Akumulators
- 95 Programmu pārvaldnieks
- 96 Atraš. vietas pakalpojumi
- 96 Bloķēšanas ekrāns
- 97 Drošība
- 98 Valoda un ievade
- 102 Dublēšana un atiestatīšana
- 102 Konta pievienošana
- 102 Kustība
- 103 Lāpas gaismā
- 103 Datums un laiks
- 104 Pieejamība
- 105 Izstrādātāja iespējas
- 106 Par ierīci

Traucējummeklēšana

Darba sākšana

Ierīces izkārtojums

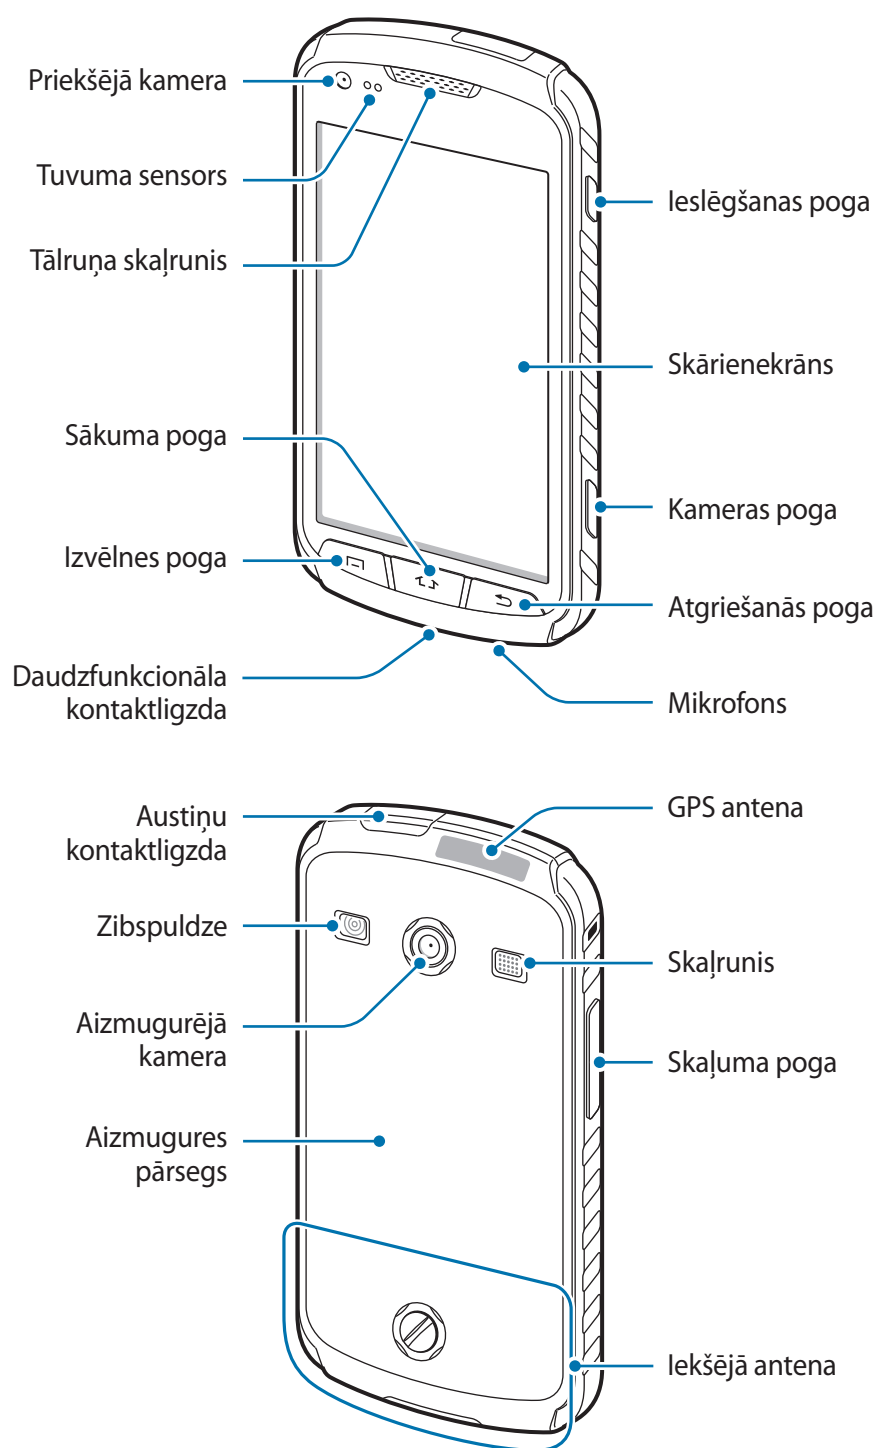



- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tādējādi var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Nelietojiet ekrāna aizsargu. Tas izraisa sensora darbības traucējumus.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Ūdens un putekļu izturības saglabāšana

Šī ierīce ir izturīga pret ūdeni un putekļiem, kad visi nodalījumi ir cieši slēgti. Rūpīgi ievērojiet šos padomus, lai ne bojātu ierīci.

- Nemērciet ierīci ūdenī uz ilgu laiku un nelietojiet to lietus laikā.
- Nepakļaujiet ierīci sāļai vai jonizēta ūdens, vai augstu ūdens spiedienu iedarbībai.
- Ja ierīce kļūst mitra, rūpīgi to noslaukiet ar tīru, mīkstu drānu.
- Ja ierīce nokritīs vai tiks citādi sasista aizmugures, austiņu un daudzfunkcionālas kontaktligzdas pārsegi vai nedaudz atiet. Pārļiecinieties, ka visi pārsegi ir pareizi uzstādīti un cieši slēgti. Citādi, iespējams, ka tie neaizsargās no ūdens un putekļiem.
- Daudzfunkcionālas kontaktligzdas pārsegam vienmēr ir jābūt tīram, esiet uzmanīgs, lai to nesabojātu.

Pogas

Poga	Funkcija
 Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Nospiediet un turiet nospiešanu 8-10 sekunžu ilgumā, lai atiestatītu ierīci, ja notiek fatālas kļūdas, "uzkāšanās" vai "iesalšana". • Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
 Izvēlne	• Nospiediet, lai atvērtu pašreizējā ekrānā pieejamo iespēju sarakstu. • Nospiediet un turiet sākuma ekrānu, lai palaistu Google meklēšanu.
 Mājas lapa	• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Nospiediet un turiet, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.

Poga	Funkcija
 Atpakaļ	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
 Skaļums	Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.
 Kamera	- Nospiediet un turiet, lai palaistu Kamera. - Nospiediet, lai uzņemtu fotoattēlus vai video kameras režīmā.

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Akumulators
- Īsā lietošanas pamācība



Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies garantija.




- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu nodrošinātāja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citās ierīcēm.
- Izskats un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, ka tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izjauktu ierīces darbību neapstiprinātu piederumu izmantošanas rezultātā.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnīgi atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana


Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti un ar ierīci komplektā iekļauto akumulatoru.

- 1 Pagrieziet skrūvi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, izmantojot monētu vai citu objektu, lai atbloķētu aizmugures pārsegu, un pēc tam noņemiet aizmugures pārsegu.

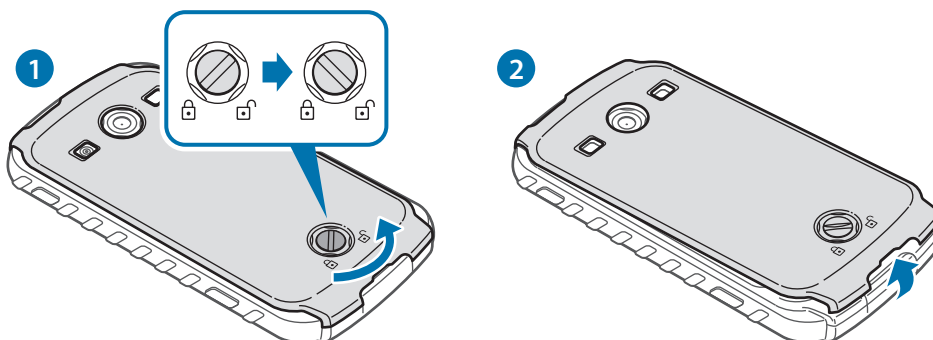

- Neatskrūvējiet, izmantojot nagus.
- Izvairieties no aizmugurējā pārsega pārmērīgas saliekšanas vai savērpšanas. Pretējā gadījumā iespējams sabojāt pārsegu.


- 2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

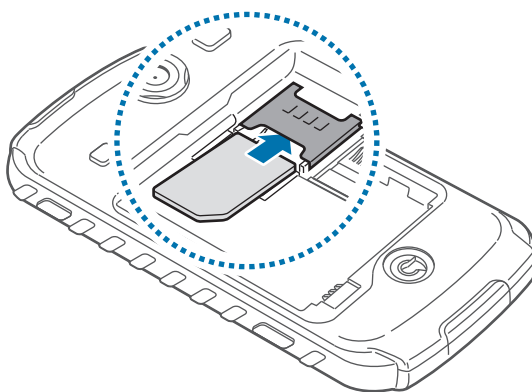




- Nenoņemiet antenu pārsedzošo aizsarglentu, jo pretējā gadījumā iespējams sabojāt antenu.
- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas kartes iestrēgst SIM karšu slotā, ierīce jānogādā Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Šīs ierīces SIM kartes slots ir piemērots tikai standarta SIM kartēm. Ievietojot microSIM karti vai microSIM karti ar neautorizētu turētāju, ir iespējams izraisīt SIM kartes slota vai ierīces bojājumus.
- Esiet piesardzīgi, lai nepazaudētu un neļautu citiem lietot savu SIM vai USIM karti. Samsung nenes atbildību par pazaudētu vai nozagtu karšu rādītājiem bojājumiem vai neērtībām.

3 Ievietojiet akumulatoru.

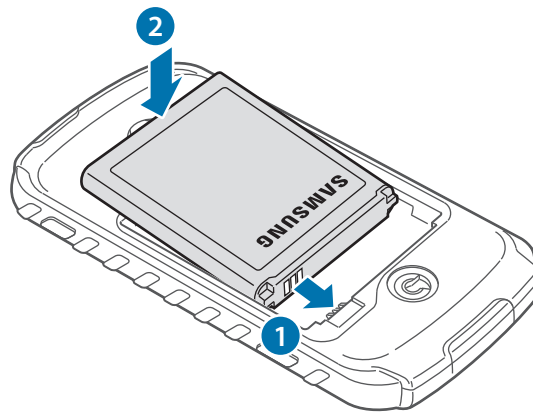

4 Uzstādiet aizmugures pārsegu, un pēc tam pagriežiet skrūvi pulksteņrādītāja virzienā, lai to nobloķētu.

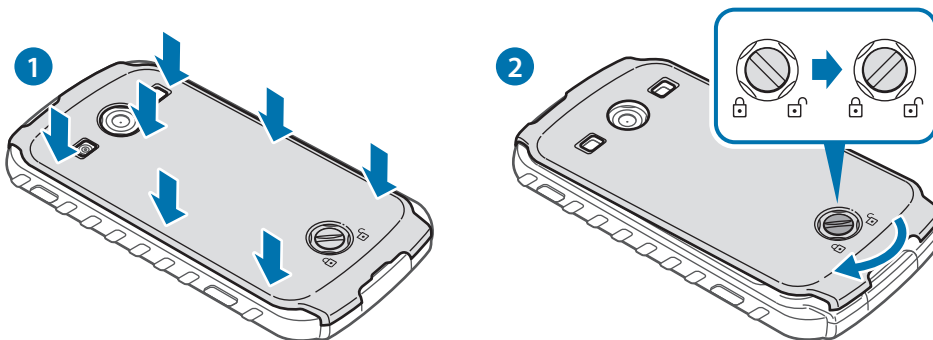


Lai izvairītos no ūdens izraisītajiem bojājumiem, pārliecinieties, ka aizmugures pārsegs ir pilnīgi aizvērts un skrūve ir cieši pievilkta.


SIM vai USIM kartes un akumulatora izņemšana

1 Noņemiet aizmugures pārsegu un akumulatoru.

2 Izvelciet akumulatoru.

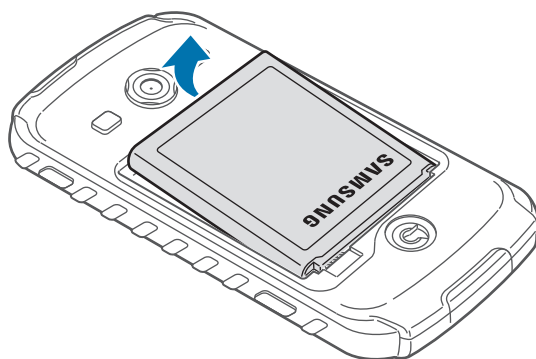

3 Izņemiet SIM vai USIM karti.

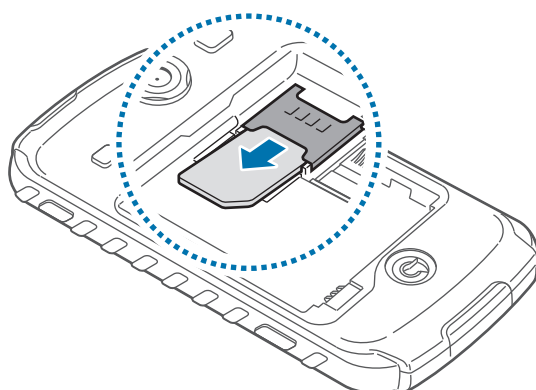

Akumulatora uzlāde

Pirms akumulatora ekspluatācijas uzsākšanas uzlādējiet to. Akumulatora uzlādei izmantojiet lādētāju. Uzlādei var izmantot arī datoru, pievienojot tam ierīci ar USB kabeli.




Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus. Izmantojot neapstiprinātus lādētājus vai kabelus, var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.



- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.

Uzlāde, izmantojot lādētāju

Pievienojiet lādētāja tievo galu ierīces daudzfunkcionālajai kontaktligzdai un lādētāja lielo galu pievienojiet elektriskajai rozetei.

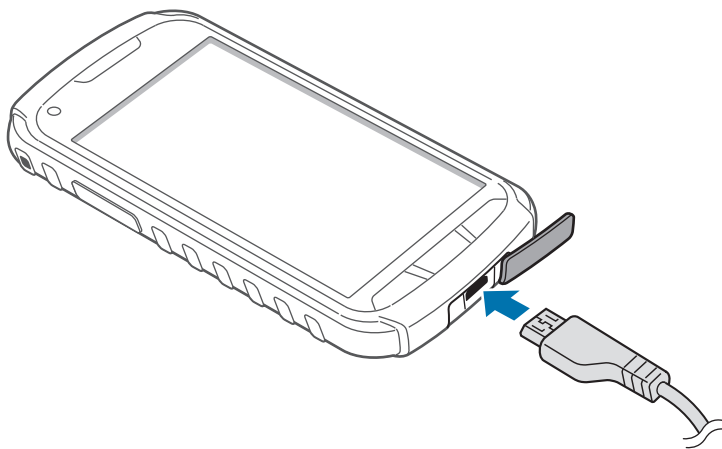

Pievienojot lādētāju nepareizi, var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.



- Ierīces uzlādes laikā ierīci var lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienjūtīgais ekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk, nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiēt Samsung servisa centrā.

Pēc pilnīgas uzlādēšanas atvienojiet ierīci no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no elektriskās kontaktligzdas.



Neizņemiet akumulatoru pirms lādētāja noņemšanas. Tādējādi iespējams izraisīt ierīces bojājumus.



Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās sēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.

Akumulatora uzlādes statusa pārbaude

Uzlādējot akumulatoru laikā, kamēr ierīce ir izslēgta, akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis tiek norādīts ar šādām ikonām:



Notiek uzlāde



Pilnībā uzlādēts

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 32 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.




- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar labo pusi uz augšu.



- Ierīce atbalsta tikai FAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks parādīts iekšējā atmiņā, mapē **extSdCard**.

- 1 Noņemiet aizmugures pārsegu un akumulatoru.
- 2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.
- 3 Iespiediet atmiņas karti slotā.

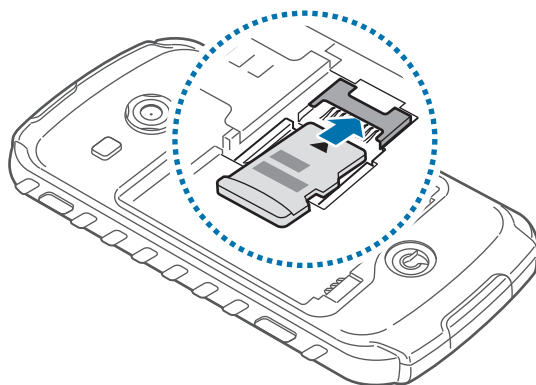


- 4 Uzlieciet akumulatoru un aizmugures pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti.**

- 1 Noņemiet aizmugures pārsegu un akumulatoru.
- 2 Izvelciet atmiņas karti.

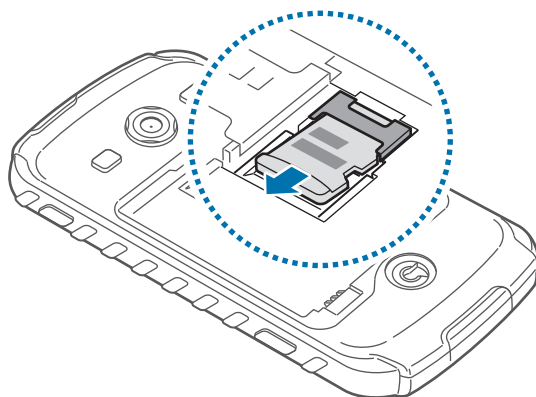

- 3 Uzlieciet akumulatoru un aizmugures pārsegu.



Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā, tajā skaitā par datu zudumu.

Atmiņas kartes formatēšana


Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **SD kartes formatēšana** → **Dzēst visu.**



Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.


Rokas lences piestiprināšana

- 1 Noņemiet aizmugures pārsegu un akumulatoru.
- 2 Izvelciet rokas lenci caur slotu un aizāķējiet to virs nelielā izvirzījumā.

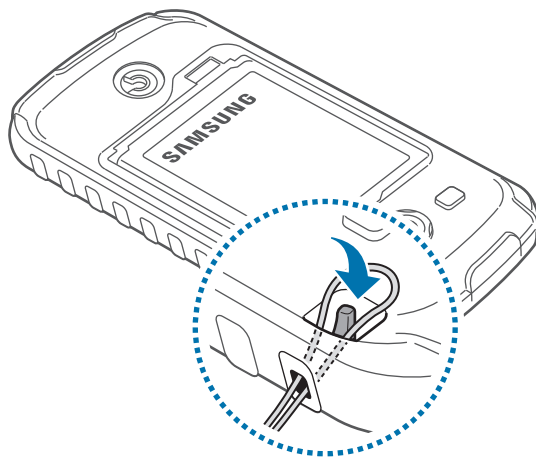

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu. Dažu sekunžu ilgumā turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

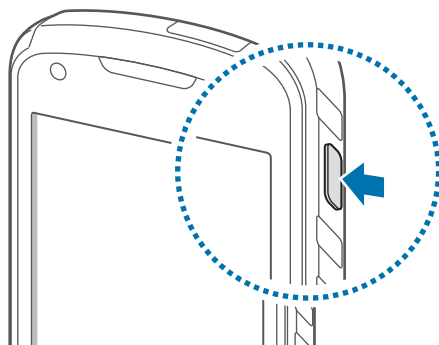



- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un attiecīgā personāla norādījumus.
- Lai deaktivizētu bezvadu funkcijas, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Lidojuma režīms**.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Izslēgt**.

Ierīces turēšana

Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tādējādi var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Ja ierīce netiek izmantota, bloķējiet to, lai novērstu nevēlamu darbību. Nospiežot ieslēgšanas pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.

Lai atbloķētu ierīci, kamēr skārienekrāns ir izslēgts, nospiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, pieskarieties jebkurā vietā ekrānā un uzsitiet ar pirkstu jebkurā virzienā.

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu zvana signāla skaļumu vai skaļumu mūzikas vai video atskaņošanas laikā, nospiediet skaļuma pogu uz augšu vai uz leju.

Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Izmantojiet kādu no tālāk aprakstītajām metodēm:

- Turiet nospiestu skaļuma pogu, līdz tiek aktivizēts klusuma režīms.
- Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Izsl. sk.**
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un pieskarieties pie **Skaņa**.

Iestatiet ierīci brīdināšanai par dažādiem notikumiem klusuma režīmā. Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Vibrēt**.

Pamatinformācija

Indikatora ikonas

Ekrāna augšdaļā parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	Wi-Fi pievienots
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Sinhronizēts ar internetu
	Pieslēgts datoram
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms

Ikona	Nozīme
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrānam drīkst pieskarties tikai ar pirkstiem.




- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

Pirkstu žesti


Pieskaršanās

Lai atvērtu kādu programmu, nospiestu ekrāna pogu vai ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties attiecīgajam elementam ar pirkstu.

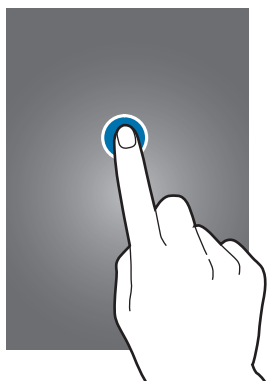


Vilkšana

Lai pārvietotu uz citu vietu pogu, ikonu vai priekšskatījumu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

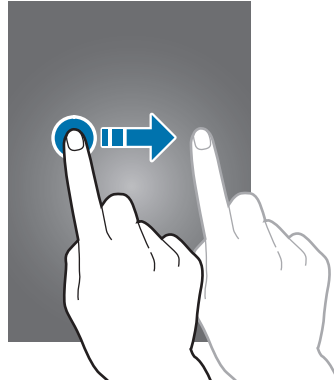

Pieskaršanās divreiz


Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.

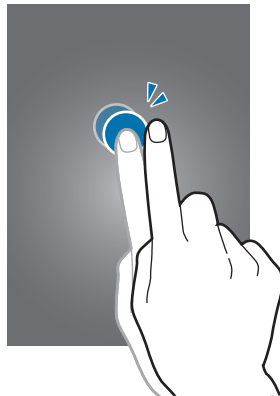

Uzsišana


Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli.

Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

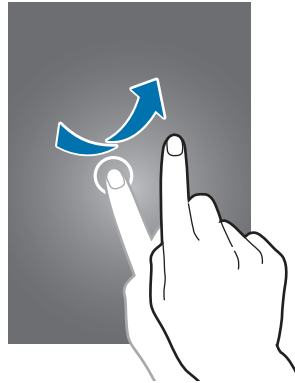

Pirkstu saspiešana

Izvērsiet divus pirkstus tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Saspiediet pirkstus, lai tālinātu.

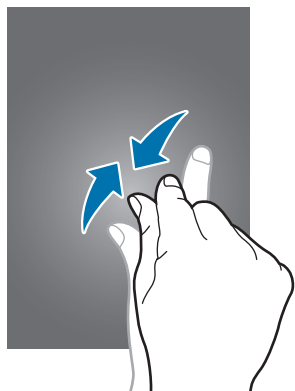


Vadības kustības

Vienkāršas kustības atvieglo ierīces darbības vadību.

Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta kustību funkcija. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Kustība** un velciet slēdzi **Kustība** labi.

Ekrāna pagriešana

Daudzas programmas ļauj izmantot gan ekrāna portretorientāciju, gan ainavorientāciju. Pagriežot ierīces ekrānu, tas automātiski pielāgojas, lai atbilstu jaunajai orientācijai.

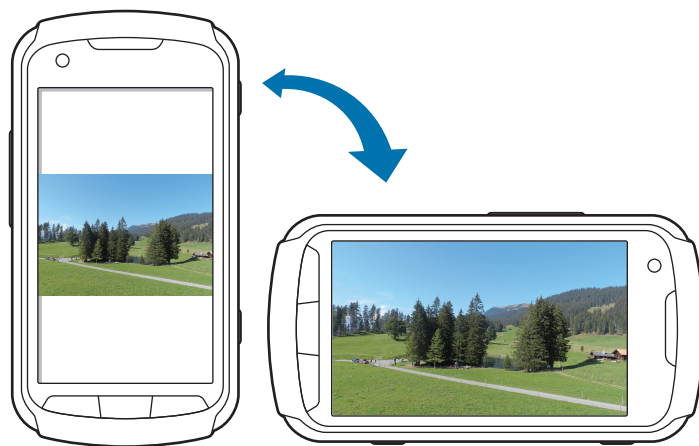

Lai novērstu ekrāna automātisku pagriešanu, atveriet paziņojumu paneli un noņemiet atzīmi no **Ekrāna pagrieš.**



- Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
- Dažas programmas izmanto atšķirīgu ekrānu atkarībā no orientācijas. Pagriežot kalkulatoru ainavorientācijā, tas pāriet uz darbību zinātniskā kalkulatora režīmā.


Pacelšana

Paceļot ierīci pēc dīkstāves perioda vai ekrāna izslēgšanas, tā vibrē, ja ir neatbildēti zvani vai saņemti jauni ziņojumi.




Apgriešana

Apgriežiet ierīci otrādi, lai izslēgtu zvana signāla skaņu, pauzētu multivides atskaņošanu vai izslēgtu FM radio skaņu.

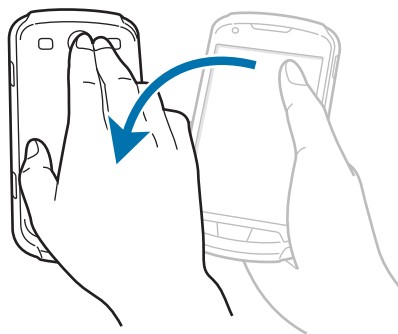

Pakratīšana

- Pakratiet ierīci, lai meklētu Bluetooth ierīces.
- Pakratiet ierīci, lai atjauninātu e-pasta ziņu vai informācijas sarakstu no Yahoo News, Yahoo Finance vai AccuWeather.

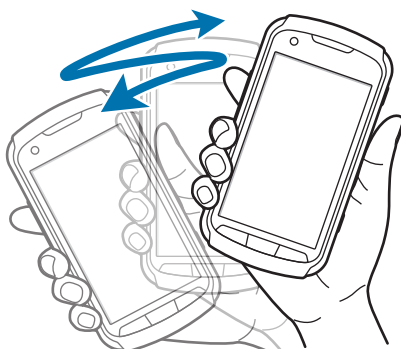

Paziņojumi

Statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek parādītas paziņojumu ikonas, lai paziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu u.c. Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet uz leju no statusa joslas. Ritiniet sarakstā, lai skatītu papildu brīdinājumus. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas atrodas ekrāna apakšā.

No paziņojumu paneļa varat skatīt ierīces pašreizējo statusu un izmantot sekojošas opcijas:

- **Wi-Fi:** Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **GPS:** GPS funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Skaņa:** klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Klusuma režīmā var aktivizēt vibrozvanu vai apklusināt.
- **Ekrāna pagrieš.:** ļaut vai neļaut interfeisam pagriezties, kad pagriežat ierīci.
- **Bluetooth:** Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Mobilie dati:** aktivizējiet vai deaktivizējiet datu savienojumu.
- **Bloķēšanas rež.:** bloķēšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Bloķēšanas režīmā ierīce bloķēs paziņojumus. Lai izvēlētos bloķējamus paziņojumus, pieskarieties pie **lestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns.**

- **Enerģijas taup.:** enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Sinhr.:** programmu sinhronizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana.



Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu nodrošinātāja.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādītas indikatoru ikonas, logrīki, programmu ātrpiekļuves u.c.

Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Vienumu pārkārtošana

Programmas ikonas pievienošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.**, pieskarieties un turiet programmas ikonu, un tad velciet to paneļa priekšskatījumā.

Vienuma pievienošana

Pielāgojiet sākuma ekrānu savām vajadzībām, pievienojot īsceļus, logrīkus vai mapes.

Pieskarieties un turiet tukšu apgabalu sākuma ekrānā, un pēc tam izvēlieties vienu no šādām kategorijām:

- **Programmas un logrīki:** logrīku vai programmu pievienošana sākuma ekrānā.
- **Mape:** izveidojiet jaunu mapi.

Pēc tam izvēlieties vienumu un velciet uz sākuma ekrānu.

Vienuma pārvietošana

Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Vienuma noņemšana

Pieskarieties vienumam un velciet to uz atkritni sākuma ekrāna augšdaļā. Kad atkritne kļūst sarkana, atlaidiet to.

Paneļu pārkārtošana

Jauna paneļa pievienošana

Turiet nospiestu Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Rediģēt lapu** → .

Paneļa pārvietošana

Nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Rediģēt lapu**, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Paneļa noņemšana

Nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Rediģēt lapu**, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna apakšā.

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam.

Sākuma ekrānā nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie → **Iestatīt fona attēlu** → **Sākuma ekrāns**, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm iespējām:

- **Galerija:** skatiet ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai attēlus, kas ielādēti no interneta.
- **Animētie fona attēli:** skatiet animētos attēlus.
- **Fona attēli:** skatiet fona attēlus.

Pēc tam izvēlieties attēlu un pieskarieties pie **Iest.fona attēlu**. Vai izvēlieties, mainiet izmērus, velkot rūti, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Programmu izmantošana

Šī ierīce var izmantot dažāda veida programmas, sākot no multivides un līdz interneta programmām.

Programmas atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Atvēršana no nesen lietotajām programmām

Nospiediet un turiet sākuma pogu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu. Izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Programmas aizvēršana

Aizveriet nelietotās programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju un uzturētu ierīces veiktspēju.

Nospiediet un turiet Sākuma pogu, pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties pie **Beigt** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie **Beigt v.** Vai arī turiet nospiestu sākuma pogu un pieskarieties pie .

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu, ikonas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Programmu pārkārtošana

Nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Organizēšana ar mapēm

Ievietojiet saistītās programmas vienā mapē ērtības dēļ.

Nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz **Izveidot mapi**. Ievadiet mapes nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Ievietojiet programmas jaunajā mapē un pēc tam pieskarieties pie **Sagl.**, lai saglabātu kārtību.

Paneļu pārkārtošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Programmu instalēšana

Izmantojiet programmu veikalus, piemēram, **Samsung Apps** lai lejupielādētu un instalētu programmas.

Programmu atinstalēšana

Nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Atinstal.**, un tad izvēlieties programmu, ko atinstalēt.



Noklusējuma programmas, kas nāk kopā ar ierīci, nevar atinstalēt.

Programmu koplietošana

Kopīgojiet lejupielādētās programmas ar citiem lietotājiem, izmantojot e-pastu, Bluetooth vai citas metodes.

Nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Kopīgot programmas**, izvēlieties programmas, pieskarieties pie **Gatavs** un izvēlieties kopīgošanas metodi. Tālākas darbības var atšķirties atkarībā no izvēlētās metodes.

Palīdzība

Pieklūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Palīdzība**. Izvēlieties kādu vienumu, lai skatītu padomus.

Lai atiestatītu palīdzības uznirstošo elementu rādīšanu, ja tie ir paslēpti, pieskarieties pie **Rādīt palīdzības uznirstošos logus**, un pēc tam izvēlieties vienumus, tos atzīmējot.

Teksta ievade

Izmantojiet Samsung tastatūru vai balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu.



Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.


Tastatūras veida maiņa

Pieskarieties jebkuram tekstam failā, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie **Izvēlieties ievades metodi** un pēc tam izvēlieties izmantojamo tastatūras tipu.

Samsung tastatūras lietošana

Mainiet tastatūras izkārtojumu

Pieskarieties pie  → **Portreta tastatūras tipi** un pieskarieties pie **Qwerty tastatūra** vai **3x4 tastatūra**.

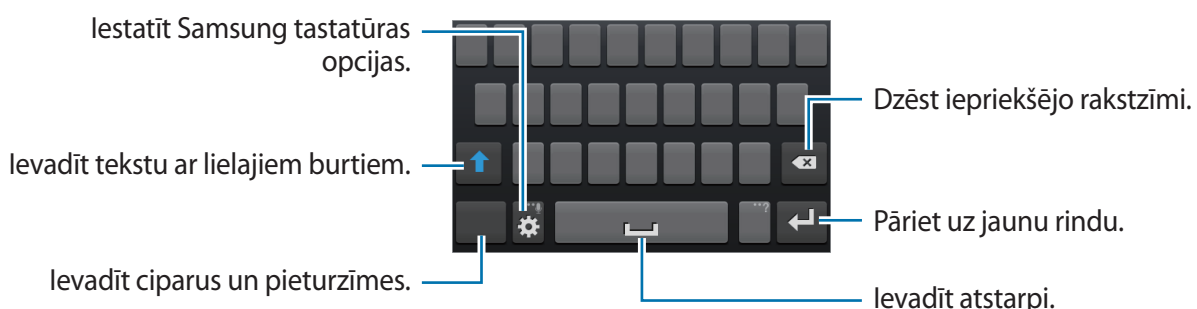

Lielo burtu ievadišana


Pirms rakstzīmes ievadišanas pieskarieties pie . Lai visu tekstu rakstītu ar lielajiem burtiem, pieskarieties divreiz.

Valodu tastatūru maiņa

Bīdiēt atstarpes taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu valodas tastatūru.

Rokraksts

Pieskarieties un turiet , pieskarieties pie  un uzrakstiet vārdu ar pirkstu. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti vārdu piedāvājumi. Izvēlieties piedāvāto vārdu.

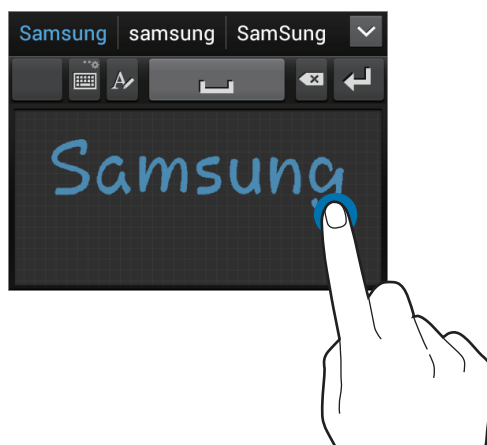

Teksta ievade ar balsi

Aktivizējiet balss ievades funkciju un pēc tam runājiēt mikrofonā. Ierīce parāda jūsu teikto.

Ja ierīce neatpazīst jūsu vārdu pareizi, pieskarieties uz pasvītrotā teksta un izvēlieties alternatīvo vārdu vai frāzi no nolaižamā saraksta.

Lai mainītu valodu vai pievienotu valodas balss atpazīšanai, pieskarieties pašreizējai valodai.

Kopēšana un ielīmēšana

Pieskarieties un turiet pāri tekstam, velciet  vai , lai izvēlētos vairāk vai mazāk teksta, un pēc tam pieskarieties pie , lai kopētu, vai pie , lai izgrieztu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

Lai ielīmētu to teksta ievades laukā, pieskarieties un turiet vietu, kur tas ir jāievieto, un pēc tam pieskarieties pie  → **Ielīmēt**.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. (90. lpp.)

Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana

Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.



Izslēdziet Wi-Fi lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

Pievienošanās Wi-Fi tīkliem

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Wi-Fi** un velciet **Wi-Fi** slēdzi pa labi.

Izvēlieties tīklu no noteikto Wi-Fi tīklu saraksta, ja vajadzīgs, ievadiet paroli un pieskarieties pie **Savienot**. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Pēc tam, kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ierīce automātiski izveido savienojumu ar to, kad tas ir pieejams.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie **Pievienot Wi-Fi tīklu** tīklu saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Wi-Fi tīklu aizmiršana

Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce neizveidos automātiski savienojumu ar to. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pēc tam pieskarieties pie **Aizmirst**.

Kontu iestatīšana

Google programmām, piemēram, **Play veik.**, ir nepieciešams Google konts, un **Samsung Apps** ir nepieciešams Samsung konts. Izveidojiet Samsung un Google kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi ar ierīci.

Kontu pievienošana

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, atverot Google lietojumprogrammas bez pierakstīšanās, lai izveidotu Google kontu.

Lai pierakstītos kontā vai reģistrētos Google kontam, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konta pievienošana** → **Google**. Pēc tam pieskarieties pie **Jauns**, lai pierēģistrētu kontu, vai pieskarieties pie **Esošais**, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu. Ar šo ierīci var izmantot vairākus Google kontus.

Iestatiet arī Samsung kontu.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**, izvēlieties konta nosaukumu sadaļā **Konti**, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties pie **Noņemt kontu**.

Failu pārsūtīšana

Pārvietojiet audio, video, attēls vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.



Šādus faila formātus atbalsta dažas programmas. Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras versijas.

- Mūzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac un flac
- Attēli: bmp, gif, jpg un png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv/asf, flv, webm un mkv
- Dokumenti: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf un zip

Pievienošanās Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda un sinhronizē multivides bibliotēkas, kontaktpersonas un kalendārus, kā arī izveido savienojumus ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Samsung Kies datorā palažas automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

- 2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Savienojuma izveide ar Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

- 2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.
Pieskarieties pie **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.
- 3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Ierīces drošība

Neļaujiet nepiederošām personām piekļūt ierīcē glabātajiem personas datiem un informācijai, izmantojot drošības funkcijas. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Atbloķēšanas, atpazīstot seju, iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Sejas atbloķēšana**.

Ievietojiet seju rāmī, lai tvertu uzņēmumu. Pēc tam iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN vai figūru ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja neizdodas atbloķēšana, atpazīstot seju.

Atbloķēšanas, izmantojot sejas un balss atpazīšanu, iestatīšana


Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Seja un balss**.

Ievietojiet seju rāmī, lai tvertu uzņēmumu, un iestatiet balss komandu. Pēc tam iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN vai figūru ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja neizdodas atbloķēšana, atpazīstot seju un balsi.

Figūras iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

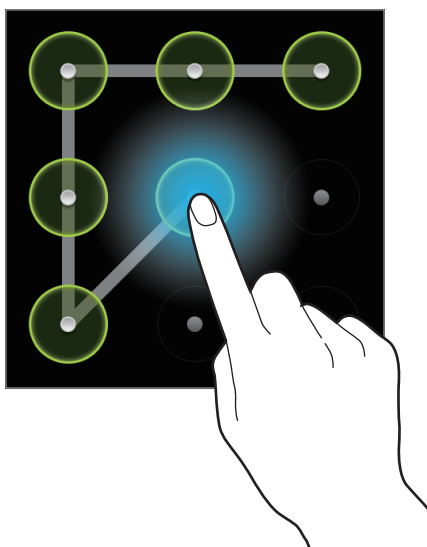

PIN iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.

Paroles iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.

Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Ierīces atbloķēšana

Ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, un ievadiet atbloķēšanas kodu.



Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Ierīces jaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzībā.



- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Šādi var traucēt atjaunināšanas procesam.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Par ierīci** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt.**

Sakari

Tālrunis

Izmantojiet šo programmu, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Tālrunis**.

Zvanu veikšana

Zvana veikšana

Izmantojiet kādu no tālāk aprakstītajām metodēm:


- **Tastatūra:** ievadiet numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam pieskarieties pie .
- **Žurnāli:** veiciet zvanu no izejošo un ienākošo zvanu vai ziņojumu saraksta.
- **Izlase:** veiciet zvanu no kontaktpersonu izlases saraksta.
- **Kontaksti:** veiciet zvanu no kontaktpersonu saraksta.

Ātro numuru sastādīšana

Lai izsauktu ātros numurus, turiet nospiestu attiecīgo ciparu.

Numuru prognozēšana

Ievadot numurus ar tastatūru, tiek parādīti automātiski priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu.

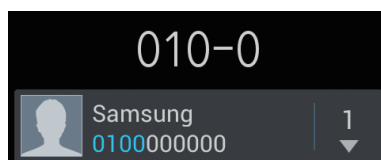

Kontaktpersonu atrašana

Ievadiet vārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai kontaktpersonu atrastu kontaktpersonu sarakstā. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti kontaktpersonu priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu šai kontaktpersonai.

Starptautiska zvana veikšana

Turiet nospiestu **0**, līdz parādās + zīme. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru, un pieskarieties pie .

Zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

-  : zvana aizturēšana. Vai turiet nospiestu austiņu pogu. Pieskarieties pie , lai atgrieztos pie aizturētā zvana, vai turiet nospiestu austiņu pogu.
- **Piev. zv.:** veiciet otru zvanu.
- **Tastatūra:** atveriet tastatūru.
- **Skaļrunis:** aktivizējiet skaļruni. Izmantojot skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.
- **Bez skaņas:** izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Austiņ:** pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- **Pārslēgt:** pārslēdzieties starp divām sarunām.
- **Apvienot:** veiciet konferences zvanu, kad pievienoti divi zvani. Atkārtojiet šo, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja konferences zvana pakalpojums ir aktīvs.
- Izvēlnes poga → **Kontakti:** atveriet kontaktu sarakstu.
- Izvēlnes poga → **Atgādne:** izveidojiet piezīmi.
- Izvēlnes poga → **Pārsūtīt:** savienojiet sarunas dalībniekus. Tas atvienos jūs no sarunas.
- Izvēlnes poga → **Pārvaldīt konferences zvanu:** privāti runājiet ar kādu dalībnieku konferences zvana laikā vai atvienojiet kādu dalībnieku no konferences zvana.
- Izvēlnes poga → **Ziņa:** nosūtiet ziņojumu.
- Izvēlnes poga → **My call sound:** izvēlieties ekvalaizera iespēju izmantošanai zvana laikā.

Kontaktu pievienošana

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstā no tastatūras, ievadiet numuru un pieskarieties pie **Pievienot kontaktiem**.

Zvanu arhīvu apskatīšana

Pieskarieties pie **Žurnāli** lai apskatītu ienākošo un izejošo zvanu vēsturi.

Lai filtrētu zvanu žurnālu, nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Skatīt pēc** un pēc tam izvēlieties iespēju.

Fiksēto numuru sastādīšana

Ierīci var iestatīt, lai ierobežotu izejošos zvanus tikai ar noteiktu numuru prefiksu. Šie prefiksi tiek glabāti SIM vai USIM kartē.

Nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktiv. fiks. zv. nr.** un ievadiet PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Pieskarieties pie **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet numurus.

Zvanu liegums

Ierīci var iestatīt, lai novērstu konkrētu zvanu veikšanu. Piemēram, starptautiskās sarunas var tikt deaktivizētas.

Nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi**, izvēlieties zvana veidu, izvēlieties zvanu lieguma iespēju, un pēc tam ievadiet paroli.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Kad pienāk zvans, velciet  ārpus apļa, vai arī nospiediet austiņu pogu.

Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var veikt vēl vienu zvanu. Kad tiek atbildēts uz otru zvanu, pirmais zvans tiek aizturēts.

Zvana atteikšana

Kad pienāk zvans, velciet  ārpus apļa, vai arī turiet nospiestu austiņu pogu.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsaņot ienākošo zvanu, pieskarieties pie **Noraidīt ar ziņu**. Lai izveidotu noraidījuma ziņu, nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Zvana iestatījumi** → **Iestatīt ziņu noraidīšanu**.

Automātiska zvanu no nevēlamiem numuriem noraidīšana

Nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Zvana iestatījumi** → **Zvana noraidīšana**, velciet slēdzi **Automātiskās noraidīšanas režīms** pa labi un pieskarieties pie **Automātiski noraidīto saraksts**. Pieskarieties pie **Izveidot**, ievadiet numuru, piešķiriet kategoriju, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans,  statusa joslā parādās. Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus.

Zvanu gaidīšana

Zvanu gaidīšana ir pakalpojums, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs. Lietotājs var izmantot šo pakalpojumu, lai pārtrauktu pašreizējo sarunu un pārietu uz ienākošu zvanu. Šis pakalpojums nav pieejams video zvaniem.

Lai izmantotu šo pakalpojumu, nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**.

Zvanu pārsūtīšana

Ierīci var iestatīt, lai nosūtītu ienākošos zvanus uz konkrētu numuru.

Nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Zvana iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana** un pēc tam izvēlieties zvana veidu un nosacījumu. Ievadiet numuru un pieskarieties pie **Aktivizēt**.

Zvana beigšana

Lai beigtu zvanu, pieskarieties pie **Beigt**. Vai nospiediet austiņu pogu.

Video zvani

Video zvana veikšana

Ievadiet numuru vai izvēlieties kontaktpersonu no kontaktpersonu saraksta un pēc tam pieskarieties pie , lai veiktu videozvanu.

Video zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **Pārsl. kameru:** pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Bez skaņas:** izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- Izvēlnes poga → **Slēpt mani:** paslēpt attēlu no otras puses.
- Izvēlnes poga → **Izejošs attēls:** izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- Izvēlnes poga → **Tastatūra:** atveriet tastatūru.
- Izvēlnes poga → **Pārslēgt uz austiņām:** pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- Izvēlnes poga → **Skaļrunis izslēgts:** atslēdziet skaļruņa funkciju.
- Izvēlnes poga → **Animētas emocijzīmes:** ielietojiet emocijzīmes savam attēlam.
- Izvēlnes poga → **Motīva skats:** pielietojiet dekoratīvas ikonas savam attēlam.
- Izvēlnes poga → **Aktiv. karik. skatu:** mainiet skata režīmu uz karikatūras skatu.

Pieskarieties un turiet sarunbiedra attēlu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Uzņemt attēlu:** tveriet sarunbiedra attēlu.
- **Ierakstīt videoklipu:** uzņemiet video ar otras puses attēliem.




Daudzās valstīs ir aizliegts ierakstīt zvanu bez otras puses rakstiskas atļaujas.

Pieskarieties un turiet sarunā savu attēlu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pārsl. kameru:** pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Izejošs attēls:** izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.

Attēlu maiņa

Velciet abu pušu attēlus vienu uz otra, lai tos samainītu.

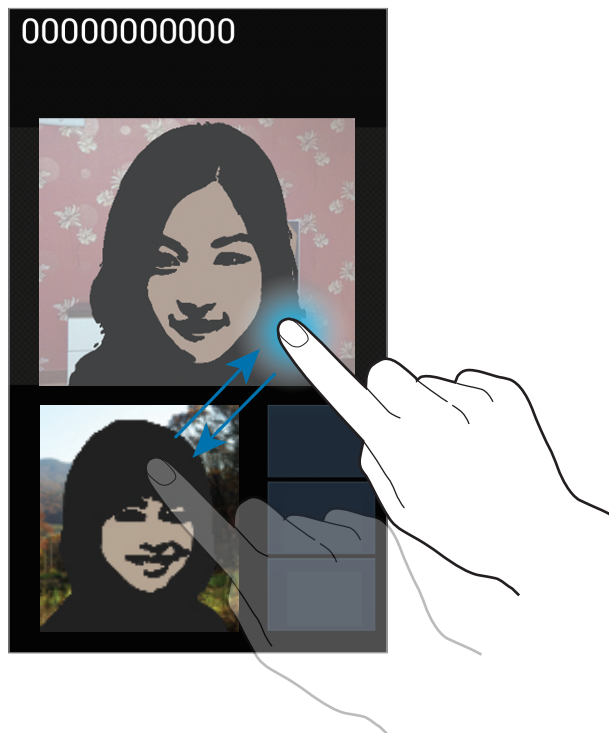

Kontakti

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu kontaktus, tai skaitā tālruņa numurus, e-pasta adreses un citus parametrus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu pārvaldība

Kontakta izveidošana

Pieskarieties pie  un ievadiet kontakta informāciju.

-  : pievienot attēlu.
-  /  : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

Kontakta rediģēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pēc tam pieskarieties pie .

Kontakta dzēšana

Nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Dzēst**.

Ātrā zvana numura iestatīšana

Nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Ātrā zvana numura iestatīšana**, izvēlieties ātrās zvanišanas numuru, un pēc tam izvēlieties tam kontaktpersonu. Lai noņemtu ātrā zvana numuru, pieskarieties tam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Noņemt**.

Kontaktu meklēšana

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Lietojiet alfabētisko rādītāju, kas atrodas pa labi no kontaktu saraksta, lai paātrinātu ritināšanu, velkot gar to ar pirkstu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

-  : pievienot kontaktu izlasei.
-  /  : veiciet balss vai video zvanu.
-  : sastādiet ziņojumu.
-  : sastādiet e-pastu.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Sinhronizēšana ar Google kontaktiem

Nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Sapludināt ar Google**.

Ar Google kontaktiem sinhronizētie kontakti sarakstā parādās ar .

Ja kontakts tiek pievienots vai izdzēsts no ierīces, tas arī tiek pievienots vai dzēsts no Google kontaktiem un otrādi.

Sinhronizēšana ar Samsung kontaktiem

Nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Sapludināt ar Samsung**.

Ar Samsung kontaktiem sinhronizētie kontakti sarakstā parādās ar .

Ja kontakts tiek pievienots vai izdzēsts no ierīces, tas arī tiek pievienots vai dzēsts no Samsung kontaktiem un otrādi.

Kontaktu importēšana

Nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SIM kartes**, **Importēt no SD kartes** vai **Importēt no tālr.iekš. atmiņas**.

Kontaktu eksportēšana

Nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SIM karti**, **Eksportēt uz SD karti** vai **Eksportēt uz tālr.iekš. atmiņu**.

Kontaktu kopīgošana

Nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Importēt/eksportēt** → **Kopīgot vizītkarti**, **izmantojot**, izmantojot, izvēlieties kontaktus, pieskarieties pie **Gatavs** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Kontaktu izlase

Nospiediet Izvēlnes pogu un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt:** meklējiet kontaktus.
- **Pievienot izlasēm:** kontaktu pievienošana izlasei.
- **Noņemt no izlases:** noņemt kontaktus no izlases.
- **Režģa skats / Saraksta skats:** skatiet kontaktus režģa vai saraksta skatā.

Kontaktu grupas

Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties pie . Atlasiet kontaktpersonas, ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Grupu pārvaldīšana

Nospiediet Izvēlnes pogu un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Izveidot:** izveidojiet jaunu grupu.
- **Meklēt:** meklējiet kontaktus.
- **Mainīt secību:** pieskarieties un turiet  blakus grupas nosaukumam, velciet to augšup vai lejup uz citu vietu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.
- **Dzēst grupas:** izvēlieties lietotāja pievienotās grupas un pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**. Noklusējuma grupas nevar dzēst.

Nosūtīt ziņojumu vai e-pastu grupas dalībniekiem

Izvēlieties grupu, nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Sūtīt ziņu** vai **Sūtīt e-pasta ziņu**, izvēlieties dalībniekus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Vizītkarte

Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.

Pieskarieties pie **Iestatīt profilu**, ievadiet informāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**. Ja lietotāja informācija ir saglabāta, iestatot ierīci, izvēlieties vizītkarti sadaļā **MANS** un pieskarieties pie , lai rediģētu.

Nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Kopīgot vizītkarti, izmantojot**, un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Ziņas

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu īsziņas (SMS) un multiziņas (MMS).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Ziņas**.



Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa, ja šo pakalpojumu lietotājs neatrodas sava pakalpojumu nodrošinātāja tiešajā darbības zonā. Lai saņemtu detalizētu informāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie , pievienojiet adresātus, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie .

Izmantojiet šādas metodes, lai pievienotu adresātus:

- Ievadiet tālruņa numuru.
- Pieskarieties pie , izvēlieties kontaktus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Izmantojiet šādas metodes, lai izveidotu:

- Pieskarieties pie  un pievienojiet attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.
- Nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Ievietot smaidiņu**, lai ievietotu emociju ikonas.
- Nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Pievienot tēmu**, lai ievietotu objektu.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavadienos atbilstoši kontaktam.

Izvēlieties kontaktpersonu, lai skatītu šīs personas ziņojumu.

Balss pasta ziņu noklausīšanās

Tastatūrā pieskarieties un turiet 1, un pēc tam izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

E-pasts

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu vai skatītu e-pasta ziņojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **E-pasts**.

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties pie **Nākamais** privātam e-pasta kontam, piem., Google Mail, vai pieskarieties **Manuāla iestat.** uzņēmuma e-pasta kontam. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Iestatījumi** → .

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie e-pasta konta, kas jālieto, un pēc tam pieskarieties pie  ekrāna augšdaļā. Ievadiet adresāts, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties pie , lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.

Nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Pievienot kopiju/diskrēto kopija**, lai pievienotu vairāk saņēmēju.


Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.

Pieskarieties pie , lai ziņojumā ievietotu attēlus, notikumu, kontaktpersonu, un informācijas vietu.

Ziņojumu lasīšana

Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties pie .

Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.

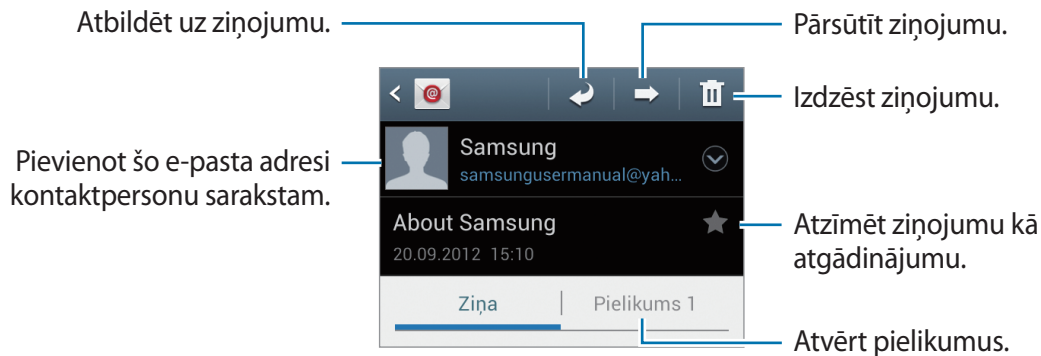

Pieskarieties pielikuma cilnei, lai atvērtu pielikumus, un pēc tam pieskarieties pie  blakus pielikumam, lai to saglabātu.

Google Mail

Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google Mail**.



- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ziņojumu sūtīšana

Jebkurā pastkastē pieskarieties pie , ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Pievienot attēlu**, lai pievienotu attēlus.


Nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Pievienot videoklipu**, lai pievienotu video.

Nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Pievienot kopiju un diskrēto kopiju**, lai pievienotu vairāk saņēmēju.

Nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Saglabāt melnrakstu**, lai saglabātu ziņu vēlākai piegādei.

Nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Atmest**, lai sāktu no jauna.

Ziņojumu lasīšana

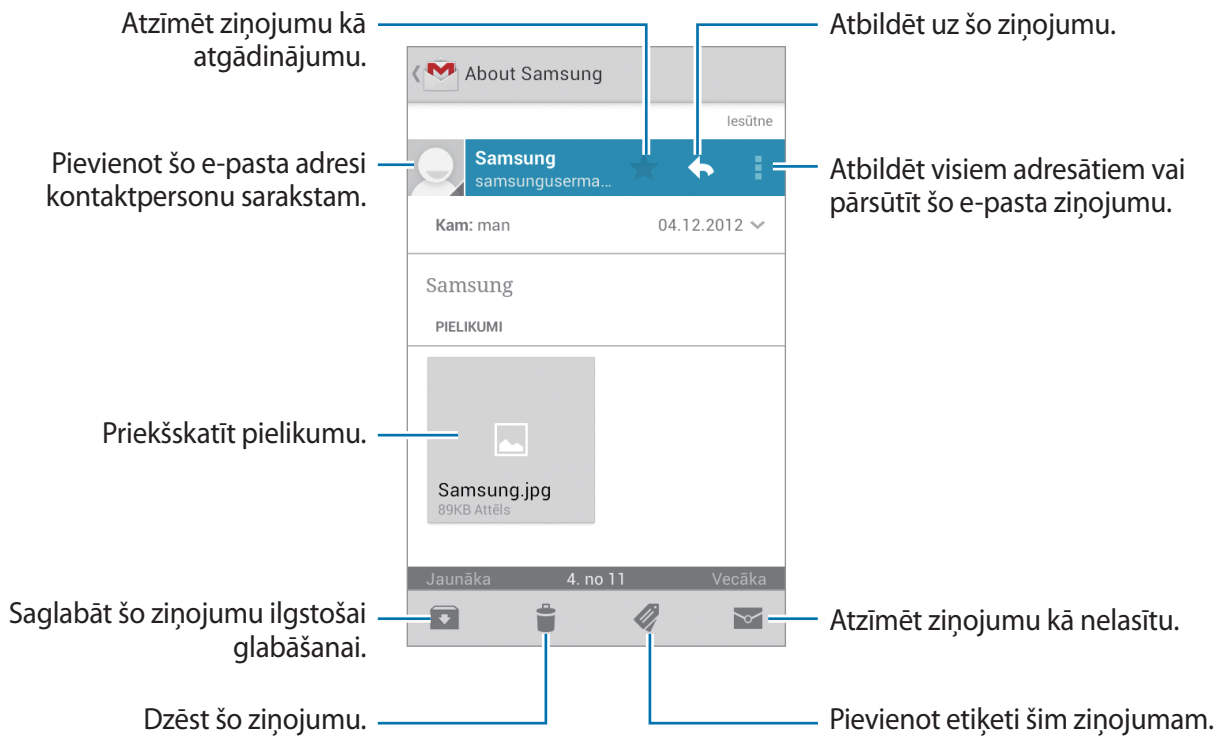

Etiķetes

Google Mail neizmanto faktiskās mapes, bet to vietā izmanto etiķetes. Google Mail tiek palaists, tas parāda ziņojumus ar etiķeti **lesūtne**.

Lai apskatītu ziņojumus citām etiķetēm, pieskarieties pie .

Lai ziņojumam pievienotu etiķeti, izvēlieties ziņojumu, pieskarieties pie  un izvēlieties pievienojamo etiķeti.

Tērzēšana

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citiem Google Talk pakalpojumā.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Talk**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Publiskais profils

Pieskarieties pie konta ID draugu saraksta augšpusē, lai mainītu pieejamības statusu, attēlu vai statusa ziņu.

Draugu pievienošana

Pieskarieties pie , ievadiet drauga, ko vēlaties pievienot, e-pasta adresi, un pēc tam pieskarieties pie **GATAVS**.

Tērzēšana ar draugiem

Izvēlieties draugu no draugu saraksta, ievadiet ziņojumu laukā ekrāna lejasdaļā un pēc tam pieskarieties pie ➤.

Lai tērzēšanai pievienotu draugu, nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Pievienot tērzēšanai**.

Lai pārtrauktu tērzēšanu, nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Beigt tērzēt**.

Pārslēgšanās starp tērzēšanām

Ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Tērzēšanas vēstures dzēšana

Sarunas tiek automātiski saglabātas. Lai dzēstu tērzēšanas vēsturi, nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Notīrīt tērzēšanas vēsturi** pārtraukt tērzēšanu.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google+**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties pie **Visi loki**, lai mainītu kategorijas un pēc tam ritiniet uz augšu vai uz leju, lai apskatītu ziņas no jūsu apliem.

Pieskarieties pie , lai izmantotu sociālo tīklu funkcijas.

Ziņotājs

Izmantojiet šo programmu, lai tērztu ar citiem Google+ tūlītējās ziņojumapmaiņas pakalpojumā.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Ziņotājs**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties draugu no draugu saraksta, ievadiet ziņojumu laukā ekrāna lejasdaļā un pēc tam pieskarieties pie ➤.

ChatON

Izmantojiet šo programmu, lai tērztu ar jebkuru ierīci, kurai ir mobilā tālruņa numurs.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **ChatON**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izveidojiet draugu sarakstu, ievadot tālruņa numurus vai Samsung kontu e-pasta adreses, vai arī izvēlieties draugus ieteikumu sarakstā.

Izvēlieties draugu, lai sāktu tērzēšanu.

Lai sinhronizētu ierīcē glabātos kontaktus ar ChatON, pieskarieties pie **Citi** → **Iestatījumi** → **Kontaktu sinhronizācija**.

Tīmeklis un tīkls

Internets

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Internets**.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi un tad pieskarieties pie **Aiziet!**.

Nospiediet Izvēlnes pogu, lai tīmekļa lapas skatīšanas laikā kopīgotu, saglabātu vai drukātu pašreizējo tīmekļa lapu.

Jaunas lapas atvēršana

Nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Jauns logs**.

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties pie , ritiniet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties lapai, lai to izvēlētos.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties pie , izrunājiat atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties pie  → **Pievienot grāmatzīmi**.

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie  un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Vēsture

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie  → **Vēsture**.
Lai notīrītu vēsturi, nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Notīrīt vēsturi**.

Pieskarieties pie  → **Vēsture** → **Biežāk apmeklētās**, lai apmeklētāko tīmekļa lapu sarakstā atvērtu tīmekļa lapu.

Saglabātās lapas

Lai skatītu saglabātās tīmekļa lapas, pieskarieties pie  → **Saglabātās lapas**.

Saites

Pieskarieties saitei tīmekļa lapā un turiet, lai atvērtu to jaunā lapā, saglabātu vai kopētu.
Lai skatītu saglabātās saites, nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Lejupielādes**.

Tīmekļa lapu kopīgošana

Lai kopīgotu tīmekļa adresi ar citiem, nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Kopīgot lapu**.
Lai kopīgotu tīmekļa vietnes daļu, pieskarieties vēlamajam tekstam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie  → **Koplietot**.

Chrome

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.
Programmu sarakstā pieskarieties pie **Chrome**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukā un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie  → **jauna cil.**

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties pie  → tīmekļa lapu.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties pie , izrunājiat atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Sinhronizācija ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes izmantošanai ar Chrome citā ierīcē, kad esat pierakstījis ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citām ierīcēm, nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Citas ierīces**. Izvēlieties atveramo tīmekļa lapu.

Lai skatītu grāmatzīmes, pieskarieties pie .

Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.



- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem).

Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Lai aktivizētu Bluetooth funkciju, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bluetooth** un velciet **Bluetooth** slēdzi pa labi.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bluetooth** → **Meklēt**, un atrastās ierīces tiks parādītas sarakstā. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī, un akceptējiet automātiski ģenerēto ieejas atslēgu ar abām ierīcēm, lai savienojumu apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Kā piemēru var minēt programmu **Galerija**. Atveriet **Galerija**, izvēlieties attēlu, pieskarieties pie  → **Bluetooth** un izvēlieties vienu no pārī savienotajām Bluetooth ierīcēm. Pēc tam pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai saņemtu attēlu. Pārsūtītais fails tiek saglabāts mapē **Bluetooth**. Ja tiek saņemts kontakts, tas automātiski tiek pievienots kontaktpersonu sarakstam.

Multivide

Mūzikas atskaņotājs

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mūzikas atskaņotājs**.



- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras versijas.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotā kodējuma dēļ.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.



Dziesmas iestatīšana par zvana signālu

Lai izmantotu tobrīd skanošu dziesmu kā zvana signālu, nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Iestatīt kā** → **Tālrūņa zvana signāls**.

Atskaņošanas sarakstu izveide

Izveidojiet savu dziesmu izlasi.

Pieskarieties pie **Atskaņošanas saraksti**, nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Izveidot atskaņošanas sarakstu**. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Pieskarieties pie **Pievienot mūziku**, izvēlieties izlasē iekļaujamās dziesmas un pieskarieties pie **Gatavs**.

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu tobrīd skaņošu dziesmu, nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Piev. atsk. sar.**

Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai

Atskaņojiet mūziku, kas grupēta pēc noskaņas. Atskaņošanas sarakstu ierīce ģenerē automātiski. Kad pievienota jauna dziesma, pieskarieties pie **Mūzikas laukums**, nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Bibliotēkas atjauninājums**.

Pieskarieties pie **Mūzikas laukums** un izvēlieties noskaņas šūnu. Vai izvēlieties vairākas šūnas, velkot ar pirkstu.

Kamera

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Izmantojiet **Galerija**, lai skatītu ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus. (66. lpp.)

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kamera**.



Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.


Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotografēšana

Fotografēšana

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss. Ja objekts ir fokusā, fokusa rāmis kļūst zaļš. Pieskarieties pie  vai nospiediet Kameras pogu, lai uzņemtu fotoattēlu.

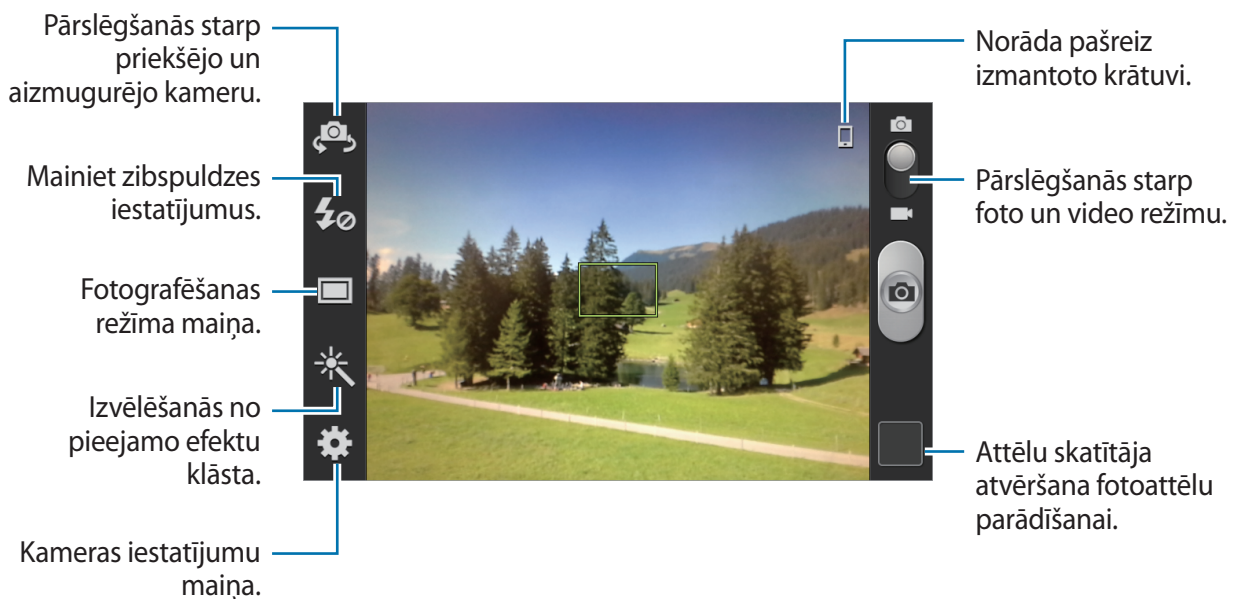

Daļēja Kameras pogas nospiešana

Daļēji nospiediet Kameras pogu, lai pielāgotu fokusu. Kamera automātiski pielāgo fokusu, un fokusa rāmis iekrāsojas zaļš. Bez fokusa tā rāmis iekrāsojas sarkans.

Skata režīms

Iepriekš definēti iestatījumi atvieglo momentuzņēmumu uzņemšanu.

Pieskarieties pie  → **Ainavas režīms.**

- **Portrets:** izmantojiet šo iestatījumu cilvēku fotografēšanai.
- **Ainava:** izmantojiet šo iestatījumu plašākam skatam.
- **Sports:** izmantojiet šo iestatījumu kustīgu objektu fotografēšanai.
- **Viesības/telpās:** izmantojiet šo iestatījumu labi apgaismotu telpu skatiem.
- **Pludmale/Sniegs:** izmantojiet šo iestatījumu labi apgaismotiem skatiem zem klajas debess.
- **Saulriets:** izmantojiet šo iestatījumu piesātinātākām krāsām un asākiem kontrastiem.
- **Rītausma:** izmantojiet šo iestatījumu ļoti maigām krāsām.

- **Rudens krāsa:** izmantojiet šo iestatījumu ainavām ar izceltu sarkano fona krāsu paleti.
- **Teksts:** izmantojiet šo iestatījumu grāmatu vai plakātu fotografēšanai.
- **Sveču gaisma:** izmantojiet šo iestatījumu attēliem, kuros spilgta gaisma kontrastē ar tumšu fonu.
- **Uguņošana:** izmantojiet šo iestatījumu skatiem ar augstu kontrastu.
- **Fona apgaismojums:** izmantojiet šo iestatījumu gadījumā, ja objekts ir spilgti izgaismots no aizmugures.
- **Nakts:** izmantojiet šo iestatījumu, lai uzņemtu attēlus tumšākā vidē.

Fotografēšanas režīms

Ir pieejami daži fotoefekti, piemēram, karikatūru veidošana.

Pieskarieties pie  → **Fotografēšanas režīms**.

- **Viens foto:** uzņemiet vienu fotoattēlu.
- **Ūdens:** izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu zem ūdens.
- **Nepārtr.**: uzņemiet kustīgu priekšmetu sērijveida fotoattēlus. Ja ir aktivizēts Labākais fotoattēls, varat atlasīt un saglabāt fotoattēlus. Šis režīms ir pieejams tikai 960 x 720 izšķirtspējā.
- **Panorāma:** uzņemiet fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana:** iestatiet ierīci, lai tā atpazītu cilvēka seju, ko esat atzīmējis fotoattēlā, un nosūtītu to šim cilvēkam. Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.
- **Smaidīgs foto:** fotoattēla uzņemšana, kameras nogaidot, līdz fotografējamais subjekts sāk smaidīt.
- **Karikatūra:** uzņemiet fotoattēlu, kas izskatās kā karikatūra.

Panorāmas fotoattēli

Panorāmas fotoattēli ir ainavas attēli ar plašu skata leņķi, kas izveidoti no vairākiem fotoattēliem.


Pieskarieties pie  → **Fotografēšanas režīms** → **Panorāma**.

Pieskarieties pie  un pārvietojiet kameru jebkurā virzienā. Kad zilais rāmis būs savietots ar skatu meklētāju, kamera automātiski uzņems vēl vienu attēlu panorāmiskā secībā. Lai pārtrauktu uzņemšanu, vēlreiz pieskarieties pie .

Video uzņemšana


Video uzņemšana

Bīdīet foto-video slēdzi uz video ikonu un pieskarieties pie  vai nospiediet Kameras pogu, lai uzņemtu video. Lai pārtrauktu ierakstu, pieskarieties pie .

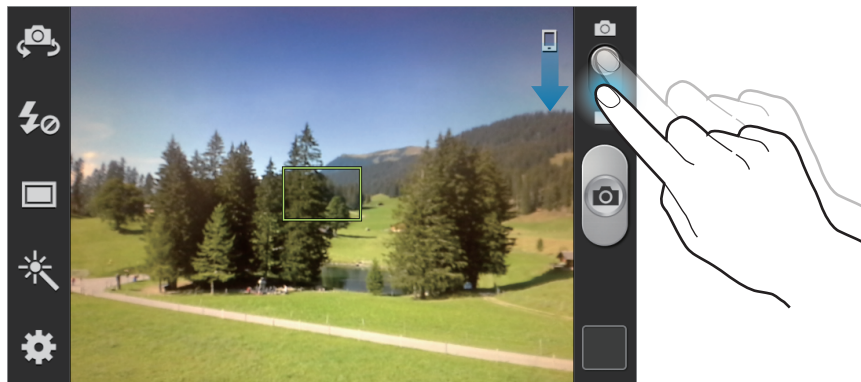

- Manuālā fokusēšana video režīmā nav pieejama.
- Tālumaizmaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja ierakstīšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.


Ieraksta režīms

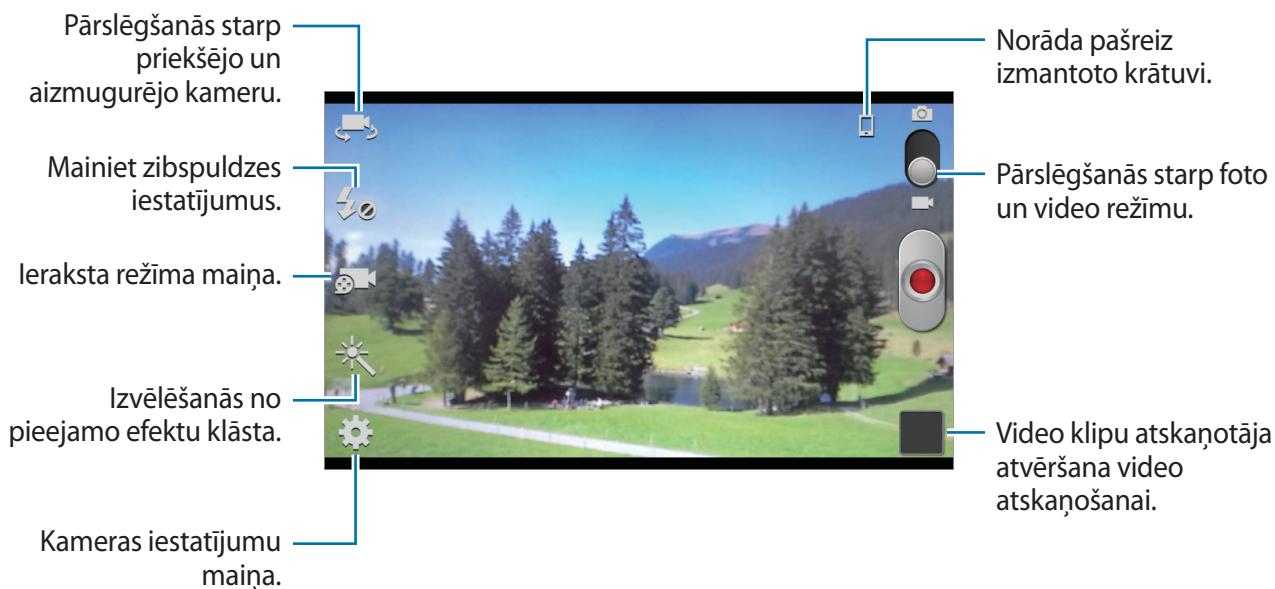

Lai mainītu ieraksta režīmu, pieskarieties pie .

- **Parasts:** izmantojiet šo režīmu ierakstam ar normālu kvalitāti.
- **Mult. ierob.:** izmantojiet šo režīmu zemākas kvalitātes video, kas tiks nosūtīts multiziņā.

Tuvināšana un tālināšana

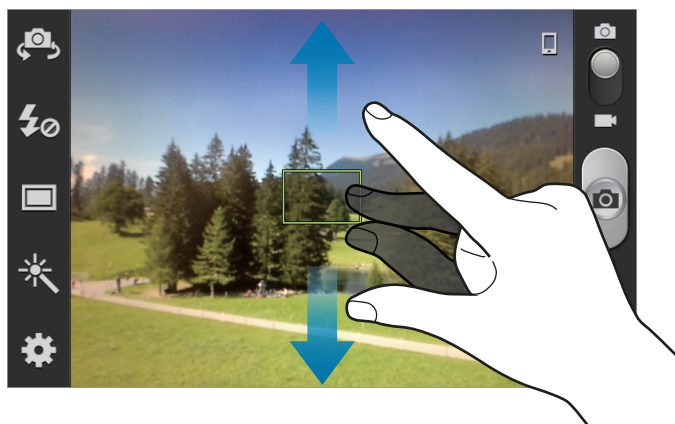

Izmantojiet kādu no tālāk aprakstītajām metodēm:

- Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma pogu.
- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai sakniebiet tos, lai tālinātu.



- Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja uzņemšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.
- Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tālummaiņas funkciju izmantojot video uzņemšanas laikā.

Kameras iestatījumu konfigurēšana

Lai konfigurētu kameras iestatījumus, pieskarieties pie . Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlēta režīma.

- **Rediģēt īsceļus:** pārkārtojiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām.
- **GPS atzīme:** pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.



- Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
- Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.
- **Pašportrets:** uzņemiet pašportretu.
- **Automāt. ierakstīšana:** uzņemiet video ar sevi.
- **Zibspuldze:** zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Fotografēšanas režīms:** fotografēšanas režīma maiņa.
- **Ierakstīšanas režīms:** ieraksta režīma maiņa.
- **Efekti:** izvēlēšanās no pieejamo foto efektu klāsta.
- **Ainavas režīms:** skata režīma maiņa.
- **Ekspozīcijas vērtība:** tā nosaka, cik gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
- **Fokusēšanas rež.:** izvēlieties fokusa režīmu. **Aut.fokus.** kontrolē kamera. **Makro** funkcija ir paredzēta ļoti tuvu esošiem objektiem.
- **Taimeris:** izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
- **Izšķirtspēja:** izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Bet šādā gadījumā tiek patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Baltā balanss:** izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
- **ISO:** izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Tā tiek mērīta vērtībās, kas ekvivalentas filmu kamerām izmantojamajām vērtībām. Zemas vērtības ir piemērotas stacionāriem vai labi apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji izgaismoti.
- **Mērīšana:** izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centrēts** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā vietā. **Matrica** aprēķina vidējo vērtību visam skatam.

- **Instrukcija:** iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Attēla kvalitāte:** iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni. Augstākas kvalitātes attēliem ir nepieciešams vairāk vietas krātuvē.
- **Video kvalitāte:** iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.
- **Krātuve:** izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Atiestatīt:** kameras iestatījumu maiņa.

Īsceļi

Pārkārtojiet īsceļus, lai ērti piekļūtu dažādām kameras iespējām.

Turiet nospiestu Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Rediģēt īsceļus**.

Pieskarieties iespējai un velciet to uz slotu ekrāna kreisajā daļā. Pārējās ikonas sarakstā var pārvietot, tām pieskaroties un velkot.

Galerija

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu attēlus un video klipus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Galerija**.



- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

Attēlu skatīšana

Palaižot **Galerija**, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja cita programma, piemēram, **E-pasts**, saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielāžu mape, kurā atradīsies attēls. Tieši tādā pašā veidā, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape **Screenshots**. Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt.

Faili mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana un tālināšana

Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no tālāk aprakstītajām metodēm:

- Lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā.
- Jebkurā attēla vietā izpletiet pirkstus, lai tuvinātu. Sakniebiet pirkstus, lai tālinātu, vai divreiz pieskarieties, lai atgrieztos.

Videoklipu atskaņošana

Video failu priekšskatījumā ir redzama ikona . Izvēlieties video klipu, lai to skatītos, pieskarieties pie  un tiks palaists **Video Atskaņotājs**.

Attēlu rediģēšana

Attēla skatīšanas laikā nospiediet Izvēlnes pogu un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Dzēst:** izdzēst attēlu.
- **Sejas atzīme:** reģistrējiet sejas attēlā kā sejas atzīmes.
- **Kopēt starpliktuvē:** kopējiet attēlu starpliktuvē.
- **Pagriezt pa kreisi:** pagrieziet attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- **Pagriezt pa labi:** pagrieziet attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- **Apgriezt:** mainiet oranžā rāmja lielumu, lai apgrieztu un saglabātu tajā redzamo attēlu.
- **Rediģēt:** palaidiet programmu Photo editor.
- **Iestatīt kā:** iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana:** nosūtiet attēlu personai, kuras seja ir atzīmēta attēlā.
- **Drukāt:** drukājiet attēlu, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- **Pārdēvēt:** pārdēvējiet failu.
- **Meklēt tuvumā esošās ierīces:** meklējiet ierīces, kurām aktivēta multivides kopīgošana.
- **Dati:** skatiet datus par attēlu.

Attēlu dzēšana

Izmantojiet kādu no tālāk aprakstītajām metodēm:

- Mapē nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie  → **Dzēst**.
- Attēla skatīšanas laikā nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Dzēst**.

Attēlu kopīgošana

Izmantojiet kādu no tālāk aprakstītajām metodēm:

- Mapē nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Izvēlieties objektu**, atlasiet fotoattēlus un tad pieskarieties pie , lai sūtītu tos citiem.
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai nosūtītu to citām personām vai kopīgotu sociālo tīklu pakalpojumos.

Iestatīšana par fona attēlu

Attēla skatīšanas laikā nospiediet Izvēlnes pogu, tad pieskarieties pie **Iestatīt kā**, lai iestatītu to kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai.

Video Atskaņotājs

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus.


Programmu sarakstā pieskarieties pie **Video Atskaņotājs**.



- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

Videoklipu atskaņošana

Izvēlieties atskaņojamo video.

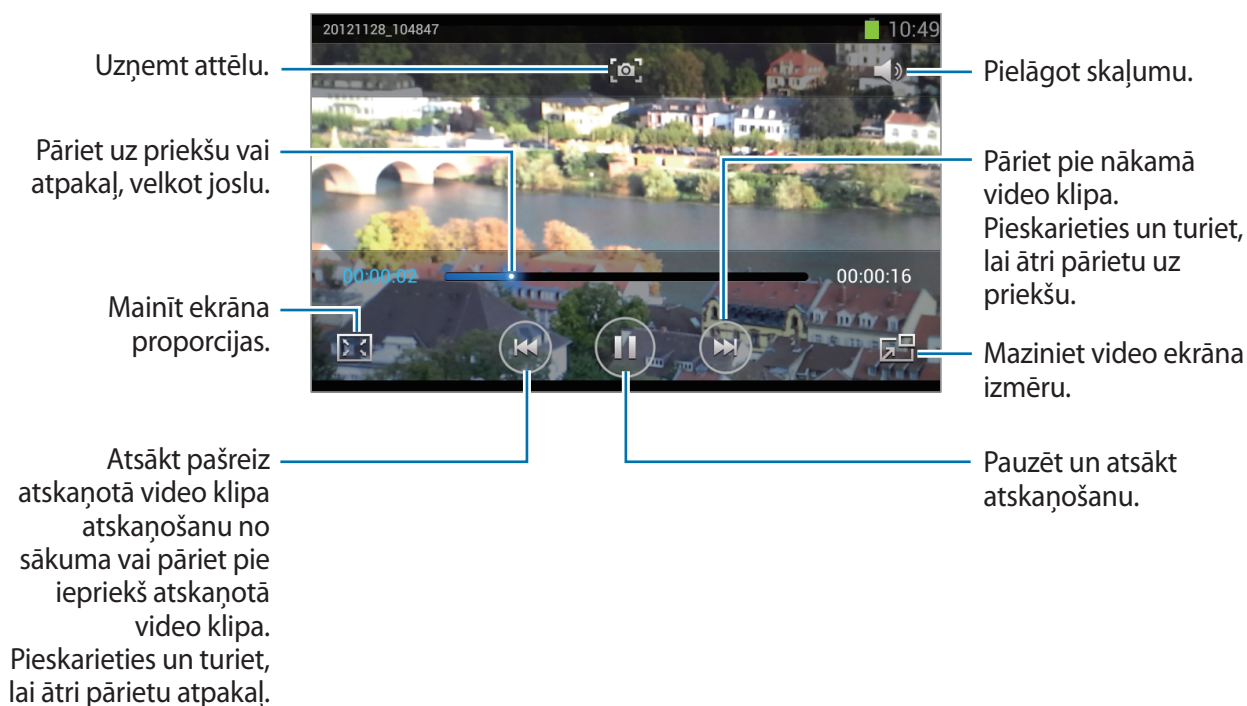

Video klipu dzēšana

Nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Dzēst**, izvēlieties video, tos atzīmējot, un tad pieskarieties pie **Dzēst**.

Videoklipu koplietošana

Nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Koplietot, izmantojot**, izvēlieties video, pieskarieties pie **Gatavs** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

YouTube

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **YouTube**.




Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu skatīšanās

Pieskarieties pie  un ievadiet atslēgvārdu. Izvēlieties kādu no meklēšanas rezultātiem, lai skatītos video klipu.

Pagrieziet ierīci ainavorientācijā, lai skatītos pilnekrāna režīmā.

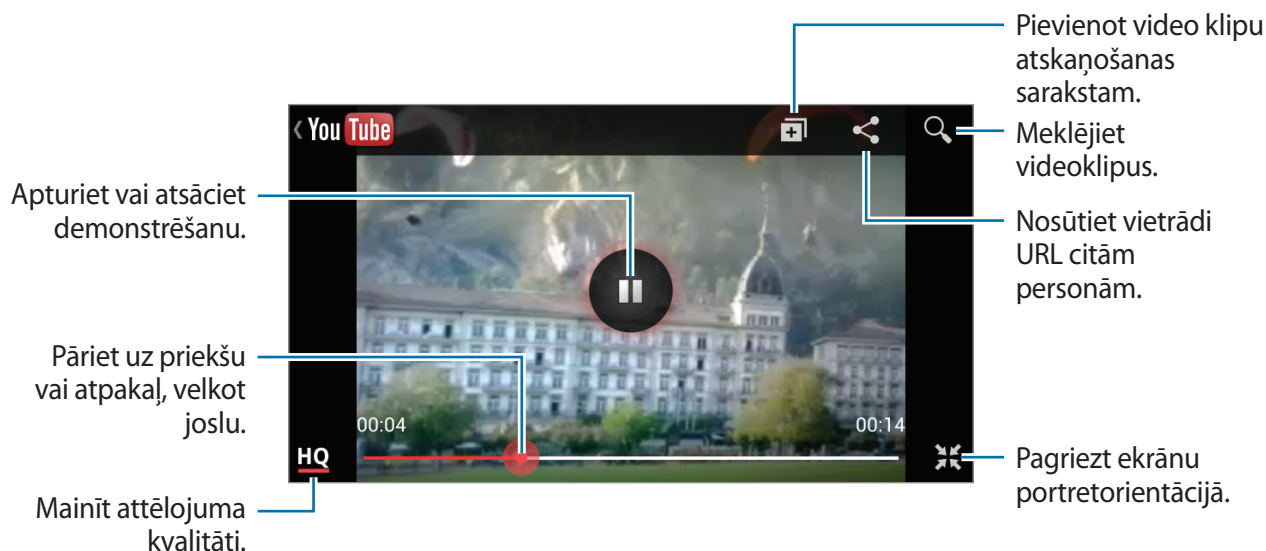

Videoklipu koplietošana

Izvēlieties skatāmo video klipu, pieskarieties pie  un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Videoklipu augšupielāde

Izvēlieties savu kontu, pieskarieties pie , izvēlieties videoklipu, ievadiet informāciju par videoklipu un pieskarieties pie .

FM Radio

Klausieties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **FM Radio**.

FM radio klausīšanās

Pirms FM radio palaišanas pievienojiet ierīcei austiņas.



Palaižot FM radio pirmo reizi, tas automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Lai ieslēgtu FM radio, pieskarieties pie .



Radiostaciju meklēšana

Nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Meklēt** un izvēlieties meklēšanas metodi. FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Staciju sarakstā izvēlieties vēlamo radiostaciju un pieskarieties pie Atgriešanās pogas, lai atgrieztos FM radio ekrānā.

Radiostaciju pievienošana izlasei

Ritiniet līdz radiostacijai un pieskarieties pie , lai pievienotu radiostaciju izlases sarakstam.

Programmu un multivides veikali

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var darbināt šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play veik.**



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie , lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **Instalēt**. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.



- Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.
- Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no citiem avotiem, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Drošība** → **Nezināmi avoti**.

Programmu atinstalēšana

Atinstalējiet programmas, ko iegādājāties tiešsaistes veikalā **Play veik.**

Nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Manas lietotnes**, instalēto programmu sarakstā izvēlieties dzēšamo programmu un pieskarieties pie **Atinstalēt**.

Samsung Apps

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung programmas.

Papildinformāciju meklējiet vietnē www.samsungapps.com.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung Apps**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ja jums nav pierēģistrēts Samsung konts, izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai to izveidotu.

Lai pabeigtu abonēšanas procesu, izlasiet noteikumus un nosacījumus, un pieskarieties pie **Pieņemt**, lai tiem piekristu.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas. Pieskarieties pie , lai izvēlētos kategoriju.

Lai meklētu programmu, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie  un meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **legūt**.



Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

S Suggest

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu un lejupielādētu jaunākās Samsung ieteiktās programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Suggest**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Game Hub

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu spēlēm.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Game Hub**.

Ritīniet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties kādu spēli, ko lejupielādēt no **Samsung Apps**.

Music Hub

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos mūziku ar šo ierīci vai Music Hub nodrošinātajā tīmekļa serverī, kā arī, lai iegādātos mūziku.

Ja parakstīsieties uz Music Hub premium pakalpojumu, varat baudīt pielāgojamus pakalpojumus, piemēram, ieteicamās dziesmas vai dziedātājus, neierobežotu dziesmu straumēšanu vai personīgās radiostacijas. Lai uzzinātu vairāk, nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Help** vai apmeklējiet Music Hub tīmekļa vietni.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Music Hub**.



Šī programma vai dažas tās funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Dziesmu sinhronizēšana ar Music Hub bibliotēku

Pieskarieties pie **MY MUSIC**, nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Refresh**. Music Hub bibliotēka tiks atsvaidzināta ar ierīcē esošajām dziesmām.

Ja kāda dziesma jūsu Music Hub bibliotēkā neatrodas datubāzē, Music Hub augšupielādēs šo dziesmu datubāzē.

Mūzikas atskaņošana

Pieskarieties pie **MY MUSIC**, izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu. Lai meklētu un klausītos līdzīgas dziesmas, pieskarieties pie  blakus dziesmai, un tad pieskarieties pie **Find similar music**.

Dziesmu iegāde

Pieskarieties pie **STORE**, un pēc tam izvēlieties žanru → kategoriju. Pieskarieties pie  blakus dziesmai, pieskarieties pie iegādes iespējas un tad ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu iegādes procesu.

Video Hub

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu video klipiem un tos iegādātos.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Video Hub**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties video klipu.

Utilītas

Atgāadne

Izmantot šo programmu, lai pierakstītu svarīgu informāciju saglabāšanai un skatīšanai vēlāk. Programmu sarakstā pieskarieties pie **Atgāadne**.

Piezīmju veidošana

Pieskarieties pie , ievadiet piezīmi un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Lai mainītu fona krāsu, pieskarieties pie   .

Lai bloķētu piezīmi un citi to nevarētu apskatīt, pieskarieties pie   .

Piezīmju pārlūkošana

Pārlūkojiet piezīmju sīktēlus, ritinot uz augšu vai uz leju.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties pie .

Lai meklētu piezīmi, nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Meklēt**.

Lai dzēstu piezīmes, nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Dzēst**.

Lai dzēstu piezīmes citiem, nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Sūtīt**.

Lai šķirotu piezīmes pēc datuma vai krāsām, nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Kārtot pēc**.

Lai sinhronizētu piezīmes ar Google kontu, nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Sinhronizēt piezīmi**.

Lai iestatītu PIN un bloķētu vai atbloķētu piezīmi, nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **PIN bloķēšana**.

Piezīmes skatīšana

Pieskarieties pie piezīmes sīktēla, lai to atvērtu. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu papildu piezīmes.

Pieskarieties pie  un izmantojiet šādas iespējas:

-  : atgādinājuma dzēšana.
-  : mainīt fona krāsu.

-  : bloķēt piezīmi, lai citi to nevarētu apskatīt.
-  : drukāji piezīmi, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

S Planner

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner**.

Notikumu vai uzdevumu izveide

Pieskarieties pie  un izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Quick add:** izveidojiet notikumu vai uzdevumu no piezīmes. Šī funkcija ir pieejama tikai angļu un korejiešu valodām.
- **Pievienot notikumu:** ievadiet notikumu ar pēc izvēles iestatītu atkārtošanu.
- **Pievienot uzdevumu:** ievadiet uzdevumu ar pēc izvēles iestatītu prioritāti.

Lai notikumu vai uzdevumu pievienotu ātrāk, pieskarieties datumam, lai to atlasītu, un pieskarieties tam vēlreiz.



Ievadiet virsrakstu un norādiet kalendāru, kas jāizmanto vai ar kuru jāsinhronizē. Pēc tam pieskarieties pie **Rediģēt notikuma datus** vai **Rediģēt uzdevuma datus**, lai pievienotu plašāku informāciju, piemēram, notikuma atkārtošanas biežumu, tuvošanās brīdinājuma laiku vai norises vietu.

Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta. Laukā **Atrašanās vieta** ievadiet atrašanās vietu, blakus laukam pieskarieties pie  un norādiet precīzu atrašanās vietu, pieskaroties un turot parādītajā kartē.

Attēla pievienošana. Pieskarieties pie **Attēli** un uzņemiet fotoattēlu vai izvēlieties kādu no esošajiem fotoattēliem.

Sinhronizēšana ar Google kalendāru

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Google**, sadaļā **Konti**, izvēlieties Google kontu un pieskarieties pie **Sinhronizēt Kalendārs**. Lai manuāli sinhronizētu atjaunināšanai, Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner**, nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Sinhronizēšana**.

Lai parādītu sinhronizētos notikumus vai uzdevumus, nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Kalendāri**, izvēlieties Google kontu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Kalendāra veida maiņa

Pieskarieties pie  un izvēlieties vienu no dažādajiem kalendāra veidiem, tai skaitā gada, mēneša, nedēļas u.c. Kalendāra veida maiņai var izmantot saspiešanas žestu. Piemēram, saspiediet pirkstus, lai pārietu no mēneša kalendāra uz gada kalendāru, un izvērsiet pirkstus, lai pārietu no gada kalendāra atpakaļ pie mēneša kalendāra.

Notikumu meklēšana

Nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Meklēt** un tad ievadiet atslēgvārdu, ko meklēt.

Lai skatītu šodienas notikumus, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie **Šodien**.

Notikumu dzēšana

Izvēlieties datumu vai laiku, nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Dzēst**.


Notikumu kopīgošana

Izvēlieties notikumu, nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Koplietot, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Pulkstenis

Izmantojiet šo programmu, lai iestatītu modinātāju, skatītu laiku jebkurā pasaules vietā, noteiktu notikuma ilgumu, iestatītu taimeris vai izmantotu to kā galda pulksteni.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis**.

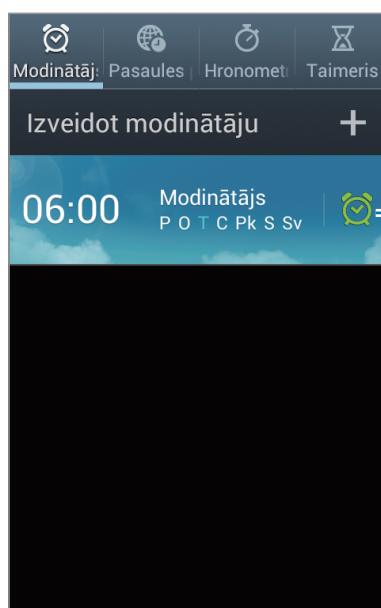

Ieslēgt vai izslēgt šo modinātāju.

Modinātājs

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties pie **Izveidot modinātāju**, iestatiet modinātāja signāla aktivizēšanas laiku, izvēlieties signāla atkārtošanas laiku un pieskarieties pie **Saglabāt**.

- **Atlikt:** iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs:** iestatiet modinātāja aktivizēšanu pirms iestatītā laika.

Signālu apturēšana

Lai apturētu signālu, velciet  ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet  ārpus lielā apļa.

Signālu dzēšana

Pieskarieties un turiet signālu un pieskarieties pie **Dzēst**.

Pasaules pulkstenis

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties pie **Pievienot pilsētu** un ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie **Vasaras laika iestatījumi**.

Pulksteņu dzēšana

Nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Dzēst**, izvēlieties pulksteņus pieskarieties pie **Dzēst**.

Hronometrs

Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties pie **Sākt**. Pieskarieties pie **Aplis**, lai ierakstītu apļa laiku.

Lai notīrītu apļa laiku ierakstus, pieskarieties pie **Atiestatīt**.

Taimeris

Iestatiet ilgumu un pieskarieties pie **Sākt**.

Kad taimeris sāks darboties, velciet  ārpus lielā apļa.

Galda pulkstenis

Pieskarieties pie , lai skatītu pilnekrāna režīmā.

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kalkul**.

Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja atspējota **Ekrāna pagrieš**, nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Zinātniskais kalkulators**.

Lai skatītu aprēķinu vēsturi, pieskarieties pie , lai paslēptu tastatūru.

Lai notīrītu vēsturi, nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Nodzēst vēsturi**.

Lai mainītu vēstures rakstzīmju skaitu, nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Teksta lielums**.

Balss ierakstītājs

Izmantojiet šo programmu, lai ierakstītu vai atskaņotu balss piezīmes.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.

Balss piezīmju ierakstīšana

Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Runājiet mikrofonā ierīces apakšdaļā. Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie .



Balss piezīmju atskaņošana

Izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.

-  : atskaņošanas ātruma pielāgošana.
-  : balss piezīmes apgriešana.
-  : noregulējiet skaļumu, velkot skaļuma joslu uz augšu vai uz leju.
-  : apturēt atskaņošanu.
-  : pauzēt atskaņošanu.

Lai nosūtītu balss piezīmi citiem, nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Koplietot**, **izmantojot**, izvēlieties balss piezīmi, pieskarieties pie **Gatavs**, un tad izvēlieties kopīgošanas metodi.

Balss piezīmju pārvaldīšana

Balss piezīmju sarakstā nospiediet Izvēlnes pogu un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Koplietot, izmantot:** izvēlieties balss piezīmi, ko nosūtīt, un tad izvēlieties kopīgošanas metodi.
- **Dzēst:** izvēlieties dzēšamās balss piezīmes.
- **Iestatījumi:** mainiet balss ierakstītāja iestatījumus.
- **Beigt:** aizveriet balss ierakstītāju.

S Voice

Izmantojiet šo programmu, lai ar balss komandu liktu ierīcei sastādīt numuru, nosūtīt ziņojumu, rakstīt piezīmi utt.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Voice**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tālāk ir uzskaitīti vairāki balss komandu veidi:

- Atvērt mūziku
- Palaist kalkulatoru
- Zvanīt Lulu uz mobilo
- Zvanīt Lulu uz darbu
- Pārbaudīt sarakstu

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Google

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ne tikai internetā, bet arī programmas un to saturu šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google**.

Meklēšana ierīcē

Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vai arī pieskarieties pie , izrunājiat atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Ja no programmām netiek saņemti meklēšanas rezultāti, tiek parādīta tīmekļa pārlūkprogramma ar meklēšanas rezultātiem.

Meklēšanas diapazons

Lai izvēlētos, kurās programmās meklēt, nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Meklēšana tālrunī** un atzīmējiet meklējamus vienumus.

Google Now

Palaidiet Google meklēšanu, lai skatītu Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas jums vis drīzāk būs nepieciešams.

Pievienojieties Google Now, kad atverat Google meklēšanu pirmo reizi. Lai mainītu Google Now iestatījumus, nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Google Now**.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss meklēšana**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad ekrānā parādās **Runāt tagad**, izrunājiat atslēgvārdu vai frāzi. Izvēlieties kādu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Mani Faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem, videoklipiem dziesmām un audioklipiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mani Faili**.

Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties mapi, lai to atvērtu. Lai atgrieztos vecākmapē, pieskarieties pie . Lai atgrieztos saknes direktorijā, pieskarieties pie .

Mapē nospiediet Izvēlnes pogu un izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- **Izvēlēties visu:** izvēlieties visus failus, lai tiem vienlaicīgi pielietotu kādu iespēju.
- **Izveidot mapi:** izveidojiet mapi.
- **Meklēt:** meklējiet failus.
- **Skatīt pēc:** mainiet skatīšanas režīmu.
- **Kārtot pēc:** kārtojiet failus vai mapes.
- **Iestatījumi:** mainiet failu pārvaldnieka iestatījumus.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu ar programmām lejupielādētos failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Lejupiel.**

Lai skatītu no interneta lejupielādētos failus, pieskarieties pie **Lejupiel. no intern.** vai pieskarieties pie **Citas lejupielādes**, lai skatītu ar citām programmām, piemēram, **E-pasts**, lejupielādētos failus.

Izvēlieties failu, lai to atvērtu ar attiecīgo programmu.

Ceļošana un tuvākā apkāime

Maps

Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu norādījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Maps**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Vietu meklēšana

Pieskarieties pie , ievadiet adresi un pieskarieties pie . Izvēlieties vietu, lai par to skatītu detalizētu informāciju. Lai meklētu vietas tuvākajā apkārtnē, pieskarieties pie .

Kad vieta ir atrasta, nospiediet Izvēlnes pogu un izmantojiet vienu no šīm funkcijām:

- **Notīrīt karti:** notīriet karti.
- **Padarīt pieejamu bezsaistē:** saglabāji karti norādītajā vietā, lai skatītu to bezsaistē.
- **Norādes:** saņemiet norādījumus par atrasto vietu.
- **Slāņi:** pārklāji vairākus slāņus, tai skaitā satelītattēlus, satiksmes informāciju u.c.
- **Iestatījumi:** mainiet kartes iestatījumus.
- **Palīdzība:** skatiet informāciju par kartes lietošanu.

Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, pieskarieties pie .

Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa

- 1 Pieskarieties pie .
- 2 Pieskarieties pie  un izvēlieties sākuma vietas un galamērķa ievades metodes:
 - **Mana pašreizējā atrašanās vieta:** izmantojiet pašreizējo atrašanās vietu kā sākuma vietu.
 - **Kontaktpersonas:** izvēlieties kontaktpersonu sarakstā.
 - **Punkts kartē:** norādiet vietu, pieskaroties tai kartē.
 - **Manas vietas:** izvēlieties izlasē iekļauto vietu sarakstā.
- 3 Izvēlieties pārvietošanās metodi, piemēram, autovadīšanu, sabiedrisko transportu vai iešanu kājām, un pieskarieties pie **IEGŪT NORĀDES**.
- 4 Izvēlieties vienu no parādītajiem maršrutiem un pieskarieties pie **KART. ATT.**, lai skatītu detalizētu informāciju.

Lokāli

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu tuvākajā apkaimē restorānus, bankas, autobusu pieturas u.c.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Lokāli**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties vietu kategoriju un meklēšanas rezultātu sarakstā izvēlieties vēlamu vietu.

- **Karte:** norādiet vietu kartē.
- **Norādes:** meklējiet maršrutu uz vēlamu vietu.
- **Zvanīt:** zvaniet uz šīs vietas tālruni.

Lai pievienotu vietu kategoriju, kategoriju sarakstā nospiediet Izvēlnes pogu un pieskarieties pie **Pievienot vaicājumu** un teksta laukā ievadiet meklēšanas atslēgvārdu.

Navigācija

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu maršrutu uz galamērķi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Navigācija**.



- Navigācijas kartes, jūsu pašreizējā atrašanās vieta un cita navigācijas informācija var atšķirties no faktiskās atrašanās vietas informācijas. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem, satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu. Autovadīšanas laikā ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus.
- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Norādiet galamērķi, izmantojot kādu no šīm metodēm:

- Izrunājiet balsī galamērķa adresi.
- Ievadiet galamērķa adresi.
- Izvēlieties galamērķa adresi kontaktpersonu sarakstā.
- Izvēlieties galamērķi ar zvaigznīti apzīmēto vietu sarakstā.

Kad maršruts būs noskaidrots, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai nokļūtu galamērķī.

Iestatījumi

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Lai lietotu iespējas, nospiediet Izvēlnes taustiņu.

- **Papildu:** pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga:** izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade:** tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu, izmantojot WPS PIN.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Wi-Fi**, nospiediet Izvēlnes pogu un tad pieskarieties pie **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.



Pārejot enerģijas taupīšanas režīmā, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst datu tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no maksas par datu pārsūtīšanu, iestatiet šo opciju uz **Vienmēr**.

Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var noteikt vaļējus Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Lai aktivizētu šo funkciju, iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Wi-Fi**, nospiediet Izvēlnes pogu, pieskarieties pie **Papildu** un tad atzīmējiet **Tīkla paziņojums**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Datu lietošana

Sekoiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

- **Mobilie dati:** iestatiet, lai lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobež.:** iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.
- **Datu lietošanas cikls:** ievadiet ikmēneša atiestatīšanas datumu datu lietojuma pārraudzībai.

Lai lietotu vairāk iespēju, nospiediet Izvēlnes pogu.

- **Datu viesabonēšana:** iestatiet, lai lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Ierobežot fona datus:** iestatiet fona sinhronizācijas atspējošanu, ja tiek izmantots moblais tīkls.
- **Automātiska datu sinhronizēt:** iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt kontaktpersonu, kalendāra, e-pasta, grāmatzīmju un sociālo tīklu attēlu datus.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu:** iestatiet rādīt datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji:** meklējiet un izmantojiet citas ierīces mobilo tīklu.

Citi iestatījumi

Pielāgojiet iestatījumus, lai kontrolētu savienojumus ar citām ierīcēm vai tīkliem.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Mobilie tīkli

- **Mobilie dati:** izmantojiet, lai atļautu pakešu komutēšanas datu tīklus tīkla pakalpojumiem.
- **Datu viesabonēšana:** izmantojiet ierīci savienojuma izveidei ar citu tīklu, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus vai nav pieejams jūsu pakalpojuma sniedzēja tīkls.
- **Piekļuves punktu nosaukumi:** iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms:** atlasiet tīkla veidu.
- **Tīkla operatori:** meklējiet pieejamos tīklus un atlasiet viesabonēšanas tīklu.

Piesaiste un pārv. tīklājs

- **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs:** izmantojiet pārvietojamo Wi-Fi tīklāju ierīces mobilā tīkla savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā.
- **USB piesaiste:** izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste:** izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru, izmantojot Bluetooth.
- **Palīdzība:** uzziniet vairāk par USB, Wi-Fi un Bluetooth piesaisti.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

Tuvumā esošās ierīces

- **Failu kopīgošana:** aktivizējiet multivides kopīgošanu, lai ļautu citām ierīcēm ar DLNA sertifikātu piekļūt multivides failiem jūsu ierīcē.
- **Koplietotais saturs:** iestatiet satura kopīgošanu ar citām ierīcēm.
- **Ierīces nosaukums:** ievadiet savas ierīces multivides servera nosaukumu.
- **Atļauto ierīču saraksts:** skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Neatļauto ierīču saraksts:** skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.

- **Lejupielādēt:** izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
- **Augšupielādēt no citām ierīcēm:** iestatiet augšupielāžu pieņemšanu no citām ierīcēm.

Kies, izmantojot Wi-Fi

Izveidojiet ierīces savienojumu ar Samsung Kies, izmantojot Wi-Fi tīklu.

Sākuma ekrāna režīms

Izvēlieties sākuma ekrāna režīmu (pamata vai vieglais).

Bloķēšanas režīms

Izvēlieties bloķējamās paziņojumus vai iestatiet paziņojumu atļaušanu no noteiktām kontaktpersonām bloķēšanas režīmā.

Skaņa

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

- **Skaļums:** pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signāliem, mūzikai un video, sistēmas skaņām un paziņojumiem.
- **Ierīces zvana signāls:** izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
- **Ierīces vibrozvans:** pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Noklusējuma paziņojumi:** izvēlieties signālu dažādiem notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem, neatbildētajiem zvaniem un brīdinājumiem.
- **Vibrācija zvana laikā:** iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Taustiņu toni:** iestatiet ierīci izdot skaņu, kad pieskaraties tastatūras pogām.

- **Pieskāriena skaņas:** iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlēsities kādu programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa:** iestatiet ierīci izdot skaņas, kad tiks bloķēts vai atbloķēts skārienekrāns.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fona attēls:**
 - **Sākuma ekrāns:** atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
 - **Bloķēšanas ekrāns:** atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
 - **Sākuma un bloķēšanas ekrāni:** atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
- **Spilgtums:** iestatiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu:** iestatiet satura automātisku pagriešanu, ja ierīce tiek pagriezta.
- **Ekrāna taimauts:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Viedā uzturēšanās:** iestatiet novērst displeja pretgaismas izslēgšanu, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Fonta stils:** mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums:** mainiet fonta lielumu.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni:** iestatiet akumulatora atlikušā uzlādes līmeņa skatīšanu.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.



Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.



Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas.

Enerģijas taupīšanas režīms

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.

- **Centrālā procesora enerģijas taupīšana:** iestatiet ierīci ierobežot noteiktu sistēmas resursu lietojumu.
- **Ekrāna enerģijas taupīšana:** iestatiet ierīci samazināt displeja spilgtumu.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanas režīmu:** uzziniet, kā samazināt akumulatora enerģijas patēriņu.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Atraš. vietas pakalpojumi

Mainiet GPS funkcionalitātes iestatījumus.

- **Lietot bezvadu tīklus:** iestatiet Wi-Fi un/vai mobilo tīklu izmantošanu pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai.
- **Lietot GPS satelītus:** iestatiet GPS satelītu izmantošanu pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai.
- **Atr. vietas un Google meklēš.:** iestatiet savas pašreizējās atrašanās vietas izmantošanu Google meklēšanai un citiem Google pakalpojumiem.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet ierīces drošības iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana:** aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju.
- **Bloķēšanas ekrāna iespējas:** mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus. Šie iestatījumi tiek lietoti tikai gadījumā, ja tiek izmantota bloķēšanas ar vilkšanu iespēja.
 - **Īsceļi:** iestatiet programmu īsceļu rādīšanu un rediģēšanu bloķētā ekrānā.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Informācijas lente:** iestatiet jaunumu vai biržas informācijas rādīšanu bloķētā ekrānā.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Pulkstenis:** iestatiet pulksteņa rādīšanu bloķētā ekrānā.
- **Duālais pulkstenis:** iestatiet duālā pulksteņa rādīšanu bloķētā ekrānā.
- **Laiks:** iestatiet meteoroloģiskās informācijas rādīšanu bloķētā ekrānā.
- **Palīdzības teksts:** iestatiet palīdzības teksta rādīšanu bloķētā ekrānā.

- **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu:** iestatiet ierīci atpazīt pamodināšanas komandu, kad ekrāns ir bloķēts.
- **Iestatīt modin. komandu:** iestatiet modināšanas komandu **S Voice** programmas palaišanai vai noteiktas funkcijas izpildīšanai.
- **Informācija par īpašnieku:** ievadiet savu informāciju, kas tiks rādīta bloķētā ekrānā.

Drošība

Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīci un SIM vai USIM karti.

- **Šifrēt ierīci:** iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.



Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti:**
 - **Šifrēt:** iestatiet failu šifrēšanu, kad tie tiek saglabāti atmiņas kartē.
 - **Pilna šifrēšana:** iestatiet visu failu šifrēšanu atmiņas kartē.
 - **Izņemot multivides failus:** iestatiet visu failu šifrēšanu atmiņas kartē, izņemot multivides failus.



Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces:** aktivizējiet nozagtas vai nozaudētas ierīces attālu vadību, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
 - **Konta reģistrēšana:** pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
 - **Lietot bezvadu tīklus:** iestatiet atļaut lokālo datu apkopošanu un noteikt nozaudētās vai nozagtas ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilo tīklus.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu:** aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Atrast manu mobilo tālruni, kas palīdz atrast ierīci, ja tā pazudusi vai nozagta.

- **Lapa Meklēt manu tālruni:** piekļūstiet SamsungDive vietnei (www.samsungdive.com). SamsungDive tīmekļa vietnē ir iespējams izsekot un vadīt savu nozaudēto vai nozagto ierīci.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu:**
 - **Bloķēt SIM karti:** aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
 - **Mainīt SIM kartes PIN kodu:** mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Padarīt paroles redzamas:** pēc noklusējuma ierīce paslēpj paroles ar drošību saistītu iemeslu dēļ. Iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadišanas laikā.
- **Ierīces administratori:** skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti:** izvēlieties, lai instalētu programmas no visiem avotiem. Ja neizvēlēsities šo iestatījumu, programmas tiks lejupielādētas tikai no **Play veik.**
- **Uzticamie akreditācijas dati:** lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves:** instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus:** dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Google rakstīšana ar balsi

Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties pie .

- **Izvēl. ievades valodas:** izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Bloķēt aizskar. vārdus:** iestatiet ierīci neatpazīt aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Lejupiel. runas atp. bezs.:** lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, pieskarieties pie .

- **Portreta tastatūras tipi:** mainiet tastatūras izkārtojumu.
- **Ievades valodas:** iestatiet teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts:** aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu jūsu rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Nepārtraukta ievade:** iestatiet teksta ievadišanu, velkot pa tastatūru.
- **Tastatūras vilkšana:** iespējojiet vai atspējojiet tastatūras notraukšanas funkciju teksta ievades režīmam. Pārslēdzieties starp teksta ievades režīmiem ar tastatūru ritinot pa kreisi vai pa labi.
- **Rokraksts:** pielāgojiet rokraksta režīma iestatījumus, piemēram, atpazīšanas laiku, pildspalvas līnijas biezumu vai pildspalvas krāsu.
- **Papildu:**
 - **Automātiska lielo burtu aktivizēšana:** iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
 - **Automātiska atstarpe:** iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto tukšumus starp vārdiem.
 - **Automātiska interpunkcija:** iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.

- **Rakstzīmju priekšskatījums:** iestatiet ierīci parādīt katras rakstzīmes, kurai pieskaraties, lielu attēlu.
- **Taustiņu skaņa:** iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Apmācība:** uzziniet, kā ievadīt tekstu, izmantojot Samsung tastatūru.
- **Atjaunot iestatījumus:** atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Balss atpazīšana

Izvēlieties balss atpazīšanas programmu.

Meklēšana ar balsi

Samsung balss atpazīšanai izmantojiet tālāk uzskaitītās iespējas:

- **Language:** izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Open via the home key:** iestatiet **S Voice** palaišanu, divreiz nospiežot pogu Sākums.
- **Use location data:** iestatiet, lai izmantotu informāciju par atrašanās vietu balss meklēšanas rezultātiem.
- **Hide offensive words:** noslēpiet aizvainojošus vārdus balss meklēšanas rezultātos.
- **Help:** piekļūstiet **S Voice** palīdzības informācijai.
- **About:** apskatiet versijas informāciju.
- **Auto-start speaker:** iestatiet skaļruņa automātisku ieslēgšanu, ja zvana veikšanai tiek izmantots **S Voice**.
- **Show body of message:** iestatiet saņemto ziņojumu teksta rādīšanu, ja tā tiek saņemta, ierīcei darbojoties autovadišanas režīmā.
- **Wake up command:** iestatiet balss atpazīšanas aktivizēšanu, izrunājot pamodināšanas komandu **S Voice** izmantošanas laikā.
- **Wake up in lock screen:** iestatiet ierīci atpazīt ierīces vadības komandas, kad ekrāns ir bloķēts.

- **Set wake-up command:** iestatiet modināšanas komandu **S Voice** programmas palaišanai vai noteiktas funkcijas izpildīšanai.
- **Check missed events:** iestatiet neatbildēto zvanu, ziņojumu vai notikumu skatīšanu, kad **S Voice** tiek palaists, nospiežot austiņu pogu.
- **Home address:** ievadiet savu mājas adresi, lai izmantotu informāciju par atrašanās vietu ar balss vadības funkciju.
- **Log in to Facebook:** ievadiet Facebook konta informāciju ar balsi.
- **Log in to Twitter:** ievadiet Twitter konta informāciju ar balsi.

Google balss atpazīšanai izmantojiet tālāk uzskaitītās iespējas:

- **Valoda:** izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Runas izvade:** iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Bloķēt aizskar. vārdus:** iestatiet aizvairojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **Lejupiel. runas atp. bezs.:** lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Teksta pārveides runā izvade

- **Ieteicamā TTS programma:** izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes programmu iestatījumus, pieskarieties pie .
- **Runas ātrums:** izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu:** kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Braukšanas režīms:** aktivizējiet braukšanas režīmu, lai iestatītu ierīci satūra lasīšanai balsī un norādītu braukšanas režīmā izmantojamās programmas.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātruma.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

- **Dublēt manus datus:** iestatiet iestatījumu un programmu datu dublēšanu Google serverī.
- **Dublējuma kods:** iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kodu.
- **Automātiskā atjaunošana:** iestatiet iestatījumu un programmas datu atjaunošanu, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate:** atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Konta pievienošana

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Kustība

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainīt iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

- **Viedais signāls:** iestatiet ierīci brīdināt jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.
- **Sakratiet, lai atjauninātu:** iestatiet ierīci meklēt Bluetooth ierīces, to sakratot.
- **Apgrīziet otrādi, lai izslēgtu/pauzētu skaņu:** iestatiet ienākošo zvanu, signālu, mūzikas un FM radio skaņas izslēgšanu, novietojot ierīci ar ekrānu uz leju.
- **Uzziniet par kustībām:** skatiet kustību vadības pamācību.

Lāpas gaisma

Kabatas baterijas iestatījumu maiņa.

- **Lāpas gaisma:** ieslēdziet zibspuldzi, lai to izmantotu kā kabatas bateriju.
- **Luktura gaismas taimauts:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz kabatas bateriju.

Datums un laiks

Pieklūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu kā ierīce attēlo laiku un datumu.



Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks:** iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Iestatīt datumu:** manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana:** manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Automātiska laika josla:** iestatiet laika joslu informācijas saņemšanu no tīkla, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu:** iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu:** iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu:** izvēlieties datuma formātu.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Piekļūstiet šiem iestatījumiem un aktivizējiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Automātiski pagriezt ekrānu:** iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagriežtos, kad pagriežat ierīci.
- **Ekrāna taimauts:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Paroļu izrunāšana:** iestatiet ierīci balsī izrunāt paroles, kas tiek ievadītas ar Talkback.
- **Atbildēšana/sarunas beigšana:**
 - **Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem:** iestatiet ierīci atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiežot sākuma pogu.
 - **Ies./izs. taust. beidz sar.:** iestatiet ierīci beigt zvanu, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- **Pieejamības īsceļš:** pievienojiet īsceļu uz **Pieejamība** ātrajā izvēlnē, kas tiek parādīta, turot nospiestu ieslēgšanas pogu.
- **TalkBack:** aktivizējiet Talkback, kas sniedz balss atbildes iespējas.
- **Fonta lielums:** mainiet fonta lielumu.
- **Teksta pārveides runā izvade:**
 - **Ieteicamā TTS programma:** izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes programmu iestatījumus, pieskarieties pie .
 - **Runas ātrums:** izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
 - **Klausīties paraugu:** kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
 - **Braukšanas režīms:** aktivizējiet braukšanas režīmu, lai iestatītu ierīci satura lasīšanai balsī un norādītu braukšanas režīmā izmantojamās programmas.
- **Uzlabot tīmekļa pieejamību:** iestatiet programmas instalēt tīmekļa skriptus, padarot tīmekļa saturu pieejamāku.
- **Mono audio:** aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties audio ar vienu austiņu.
- **Izslēgt visas skaņas:** izslēdziet visas ierīces skaņas.
- **Pieskāriena un turēšanas aizkave:** iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.

Izstrādātāja iespējas

Mainiet programmas izstrādes iestatījumus.

- **Darbvirsma dublēšanas parole:** iestatiet paroli dublējuma datu aizsardzībai.
- **Atstāt nomodā:** iestatiet, lai akumulatora uzlādes laikā ekrāns paliek ieslēgts.
- **Ieslēgt SD kartes aizsardzību:** iestatiet pieprasīt apstiprinājumu, kad dati tiek nolasīti no atmiņas kartes.
- **USB atklūdošana:** aktivizējiet USB atklūdošanas režīmu, lai savienotu savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- **Atļaut neīstas atrašanās vietas:** atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam.
- **Izvēlieties programmu, ko atklūdot:** izvēlieties atklūdojamās programmas un novērsiet kļūdu rašanos atklūdošanas paužu laikā.
- **Uzgaidiet, kamēr atklūdotājs sāks darboties:** iestatiet, lai aizkavētu izvēlētajās programmas ielādi, līdz atklūdotājs sāks darboties.
- **Rādīt pieskārienus:** iestatiet, lai tiktu parādīts rādītājs, kad pieskaraties ekrānam.
- **Rādīt rādītāja atr. vietu:** iestatiet, lai tiktu parādītas rādītāja koordinātas un kustības pēdas, kad pieskaraties ekrānam.
- **Rādīt izkārtojuma robežas:** iestatiet izkārtojuma robežu rādīšanu.
- **Rādīt GPU skata atjauninājumus:** iestatiet ekrāna zonu mirgošanu, kad tās tiek atjauninātas ar GPU.
- **Rādīt ekrāna atjauninājumus:** iestatiet ekrāna zonu mirgošanu, kad tās tiek atjauninātas.
- **Loga animācijas mērogs:** izvēlieties uznirstošo logu atvēršanas un aizvēršanas ātrumu.
- **Pārejas animācijas mērogs:** izvēlieties pārslēgšanās starp ekrāniem ātrumu.
- **Animatora ilguma mērogs:** izvēlieties uznirstošo logu rādīšanas ilgumu.
- **Deaktivizēt aparatūras pārklājumus:** iestatiet paslēpt aparatūras pārklājumus.
- **Veikt piespiedu GPU rend.:** iestatiet 2D aparatūras paātrinājumu grafiskās veiktspējas uzlabošanai.

- **Precīzais režīms:** iestatiet ierīci aktivizēt ekrāna mirgošanu, kad programmas veic ilgas darbības.
- **Rādīt centr. proc. liet.:** iestatiet parādīt visu aktīvo procesu sarakstu.
- **GPU renderēšanas profils:** iestatiet GPU renderēšanas laika pārbaudes laiku.
- **Aktivizēt sekošanu:** iestatiet programmu un sistēmas veiktspējas reģistrēšanu.
- **Neglabāt darbības:** iestatiet atvērtās programmas aizvēršanu, ja tiek atvērta cita programma.
- **Ierobežot fona procesus:** iestatiet fonā darbināto procesu maksimālā skaita ierobežojumu.
- **Rādīt visus ANR:** iestatiet ierīci ziņot par visām nereaģējošajām programmām, kas darbojas fonā.

Par ierīci

Pieklūstiet informācijai par ierīci un atjauniniet ierīces programmatūru.

Traucējummeklēšana

Ieslēdzot ierīci vai ierīces izmantošanas laikā tiek lūgts ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ir jāievada komplektā ar SIM vai USIM karti iekļautais PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: jūsu SIM vai USIM karte ir bloķēta, parasti tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ir jāievada pakalpojumu nodrošinātāja sniegtais PUK kods.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai saņemtu detalizētu informāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažas opcijas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu nodrošinātāju.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

Ja ierīce ir aprīkota ar skārienekrānu un tas nedarbojas pareizi, mēģiniet rīkoties atbilstoši tālāk aprakstītajam:

- Noņemiet no skārienekrāna aizsargapvalkus. Aizsargapvalki var traucēt ievades atpazīšanai un nav ieteicami izmantošanai ar skārienekrāniem.
- Pirms pieskaršanās skārienekrānam nodrošiniet, lai rokas būtu tīras.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra būtu jaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādāji to vietējā Samsung servisa centrā.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai atiestatīt ierīci, lai atgūtu funkcionalitāti. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu 8-10 sekunžu ilgumā. Ierīce automātiski restartēsies.

Ja problēma tādējādi netiek novērsta, veiciet atiestatīšanu uz rūpnīcā iestatītajām vērtībām. Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu.**

Pārtrūkst zvani

Ja atrodaties vietā ar vāju signālu vai sliktu uztveramību, savienojums ar tīklu var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Ienākošie zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai ierīce būtu ieslēgta.
- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā nav dzirdams jūsu teiktais

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Nodrošiniet, lai mikrofons atrastos pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Audio kvalitāte ir zema

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Zvanot no kontaktpersonu saraksta, zvans netiek savienots

- Nodrošiniet, lai kontaktpersonu sarakstā būtu saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, no jauna ievadiet un saglabājat numuru.
- Nodrošiniet, lai kontaktpersonas numuram nebūtu iestatīts zvans liegums.

Ierīce pīkst un baterijas ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai turpinātu ierīces lietošanu.

Akumulators neuzlādējas pareizi vai ierīce izslēdzas

- Iespējams, ka akumulatora kontakti ir netīri. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus ar tīru un mīkstu drāniņu un no jauna mēģiniet to uzlādēt.
- Ja akumulatoru vairs nav iespējams pilnībā uzlādēt, utilizējiet nolietoto akumulatoru piemērotā veidā un aizvietojiet ar jaunu akumulatoru (pareizas utilizācijas norādījumus meklējiet spēkā esošajos likumdošanas aktos).

Ierīce ir jūtami uzkaršusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veikspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Šai Samsung ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Palaižot FM radio, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Šīs Samsung ierīces FM radio programma izmanto austiņu vadu kā antenu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nevar uztvert radiostacijas. Lai izmantotu FM radio, vispirms nodrošiniet, lai austiņas būtu pareizi pievienotas. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radiostacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas joprojām nevar izmantot FM radio, mēģiniet piekļūt vēlamajai stacijai ar citu radiouztvērēju. Ja staciju var uztvert ar citu radiouztvērēju, ir iespējams, ka jūsu ierīcei ir nepieciešama tehniskā apkope. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Mūzikas failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Daži mūzikas faili var netikt atskaņoti ar šo Samsung ierīci dažādu iemeslu dēļ. Ja tiek parādīti kļūdas ziņojumi, kad šajā ierīcē atverat mūzikas failus, mēģiniet rīkoties atbilstoši tālāk sniegtajam aprakstam:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Nodrošiniet, lai ierīce atbalstītu attiecīgo failu tipu.

Netiek atrastas citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, nodrošiniet, lai Bluetooth bezvadu funkcija būtu aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Kad savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārbaudiet, ka USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārbaudiet, ka datorā ir instalēti nepieciešami draiveri un tie ir atjaunoti.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP servisa pakotne 3 vai jaunāka.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies 2.0 vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas īpatnība un var rādīties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Noteiktas satura daļas var atšķirties jūsu ierīcei atšķirībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

